

Installations- und Bedienungsanleitung

Lieber Kunde

Wir bedanken uns für den Erwerb des TVLINK Systems und sind sicher dass Sie damit vollauf zufrieden sein werden.

Wir sind stets bemüht unser Produkt und unseren Service zu verbessern und bitten Sie uns bei Rückfragen aller Art ohne Zögern anzurufen.



-4.10

Bedienungsanleitung Inhalt

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 02/54



Teil 1: TVLINK Seite 3 -11 **Infrarot Fernbedienung** Seite 5 -1.2 Anschluß von TVLINK an den Fernseher Seite 5 -1.3 Bedienungs Menü Seite 6 Programmier Menü Seite 6 -1.4 -1.4.1 Allgemeine Einstellungen angeschlossener Geräte Seite 7 TVLINK Zubehörgruppen Seite 8 -1.5 -1.6 Benutzerführung Seite 9 Teil 2: Basisprogrammierung Programmierbildschirm Seite 11 -2.2 Empfänger- und Transceiverprogrammierung Seite 12 Eingabe des Gerätenamens im Hauptbildschirm Seite 12 2.2.2 Bildschirm für Eingabe der Geräteparameter Seite 13 2.2.3 Codeeingabe Empfänger und Transceiver Seite 14 -2.3Löschen eines Empfängers oder Transceivers Seite 16 Senderprogrammierung -2.4 Seite 17 Anwendungsmöglichkeiten von Sendern 2.4.1 Seite 17 Programmierbildschirm für Sender 2.4.2 Seite 19 Programmierung Sender allgemein 2.4.3 Seite 19 **Eingabe Sender (Beispiel: Impulsgabe)** 2.4.4 Seite 21 2.4.5 **Eingabe Sender (Beispiel: Magnetkontakt)** Seite 23 **Eingabe Sender (Beispiel: Infrarotsensor)** Seite 25 2.4.6 2.4.7 **Eingabe Sender (Beispiel: Alarmsender)** Seite 27 Löschen eines Senders von TVLINK Seite 29 -2.5 -2.6 Programmierbildschirm Sirene Seite 30 Aktivierung des Alarms in Zonen Seite 31 Teil 3: Weitergehende Programmierung Aktivierung/Deaktivierung von Funktionen Seite 33 3.1.1 De-/Aktivierung der gewählten Funktion Seite 33 3.1.2 **Transceiver Funktion** Seite 34 3.1.3 Uhrenfunktion Seite 34 3.1.4 Gruppenfunktion Seite 34 3.1.5 Alarmfunktion mit Aussendung einer SMS Seite 35 3.1.6 Abfragefunktion (nur Transceiver) Seite 36 Einrichtung von Zonen Seite 37 3.1.7 -3.2Einstellung eines zeitgesteuerten Signals Seite 38 Einfügen eines Empfängers/ Transceivers in eine Gruppe -3.3 Seite 39 -3.4 **GSM und SMS Funktionen** Seite 40 3.4.1 **Eingabe von SIM Kartendaten und Telefonnummern** Seite 40 3.4.2 Eingabe von SMS Adressdaten Seite 41 3.4.3 Eingabe der TVLINK SIM Kartendaten Seite 42 Erstellen von SMS Botschaften im TVLINK 3.4.4 Seite 43 (nur Transceiver) 3.4.5 SMS Botschaften einem Ereignis zuordnen Seite 45 (nur Transceiver) 3.4.6 Einsetzen der SIM Karte Seite 47 Teil 4: **Bedienung von TVLINK** TVLINK Anzeigefunktionen Seite 49 -4.1 -4.2 Funktionen Bedienmenü Seite 50 Beschreibung Bedienungsbildschirm Seite 50 -4.2.1 Gerätebefehle Seite 51 -4.3 Informationseingang am Fernsehbildschirm Seite 52 -4.4 -4.4.1 weitere Informationen am Bildschirm Seite 53 De-/Aktivierung der Alarmfunktion -4.5 Seite 54 Antipanik- oder Notfallfunktion -4.5.1 Seite 55 Lesen von SMS Botschaften -4.6 Seite 56 -4.7 Befehlseingabe über Mobiltelefon Seite 57 -4.7.1 Kommunikation mit TVLINK Seite 59 De-/Aktivierung des Scart Ausgangs -4.8 Seite 60 -4.9 Änderung des Zugangscodes Seite 61

Sicherheitshinweise und Wartung

Seite 62



Bedienungsanleitung Teil 1 - Allgemeines

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 03/54



TVLINK Teil 1

TVLINK: Ein System zum Management von elektrischen Hausgeräten. Die Ansteuerung erfolgt ausschließlich über Funk. Es ist keine Verkabelung zwischen den Geräten notwendig. Eine Anbindung an das Handynetz ist möglich.

Die Bedienung erfolgt dabei über die Fernbedienung des Fernsehgerätes. Der Bildschirm wird zur Benutzeroberfläche.

Die Funktion von TVLINK

- 1. Senden von Funksignalen an die angemeldeten Empfangsgeräte
- 2. Empfängt Funksignale von angemeldeten Geräten
- 3. Sendet und empfängt Antwortsignale von angemeldeten Transceivern
- 4. Verschickt SMS Botschaften an Mobiltelefone
- 5. Verschickt Befehle über SMS und kontrolliert bei Transceivern ihren Zustand
- 6. Kann bis zu 32 verschieden Geräte steuern; kann bis zu 3 Gruppen steuern und kann über die Abfragefunktion den Gerätezustand (Auf / Zu) abfragen.

Verhalten von TVLINK: Das System TVLINK ist immer aktiv, auch wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet ist. Anzeigen des Systems können nur erfolgen wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist.

Generell gibt es 2 verschiedene Menues mit 2 verschiedenen Zugangscodes. Das Bedienmenü und das Programmiermenü.

Befehle können auf verschiedene Arten an TVLINK gegeben werden.

- 1. Von der Infrarotfernbedienung. Sie werden auf dem Display und auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2. Von einer Funkfernsteuerung. Sie werden auf dem Display und auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3. Von einem Mobiltelefon mittels SMS

Mit den Submenüs der einzelnen Geräte können Sie folgende Funktionen einstellen.

- Aktivieren und Deaktivieren der Transceiverfunktion. Diese Funktion übermittelt Informationen zurück von den angemeldeten Geräten
- Eingabe von bis zu 64 Sendern und deren Verbindung mit den Geräten
- Aktivieren und Deaktivieren der Alarmfunktion. Hiermit wird ein Auf / Zu Signal freigegeben das zur Aktivierung einer Sirene oder einer anderen Alarmeinrichtung führt und eine vorgegebene SMS Botschaft wird versandt.
- Aktivieren und Deaktivieren der Abfragefunktion. Hiermit werden die über einen Transceiver verbundenen Geräte zu einer vorbestimmten Zeit abgefragt. Dabei wird die korrekte Funkverbindung sowie der Zustand der 2 Eingänge abgefragt.
 - Diese Funktion kann jederzeit, vom Hauptmenü durch Eingabe "36" zur allgemeinen Abfage, oder durch Drücken des "polling key" am Gerätebildschirm gestartet werden.
- Verbindung von Geräten über bis zu 3 Gruppenkommandos open/close
- Senden einer SMS an bis zu 3 Telefonnummern. Bei aktiviertem Alarm
- Empfang von Befehlen im Zeitmodus



Bedienungsanleitung Teil 1 - Allgemeines

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 04/54

1.0 Vorbereitung




Achtung!

Die SIM Karte darf erst nach der Einprogrammierung der Telefonparameter eingesetzt werden.



Achtung!

Die Batterie darf erst nach der Einprogrammierung der Telefonparameter und nach dem Einsetzen der SIM Karte eingesetzt werden.

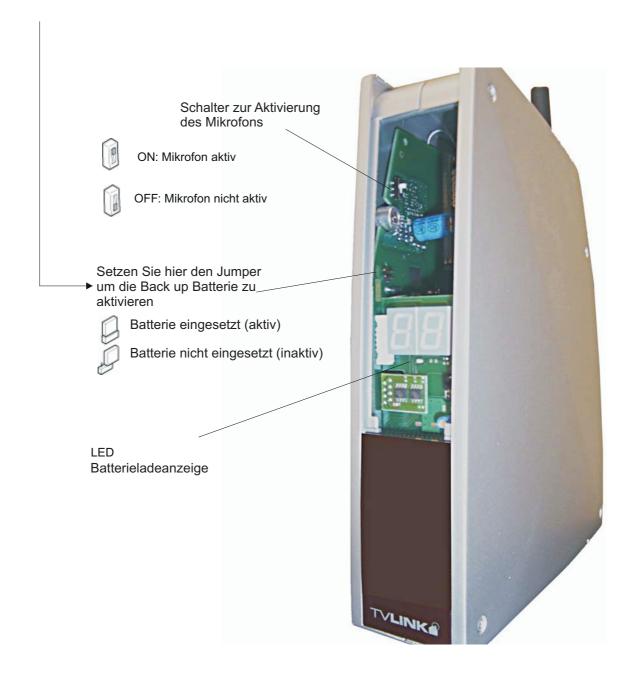





Bedienungsanleitung Teil 1 - Allgemeines

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 0/54

1.1 Infrarotfernbedienung

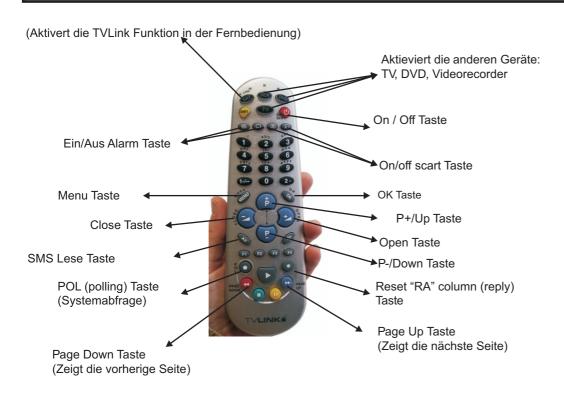

1.2 Verbindungen der TVLink Einheit

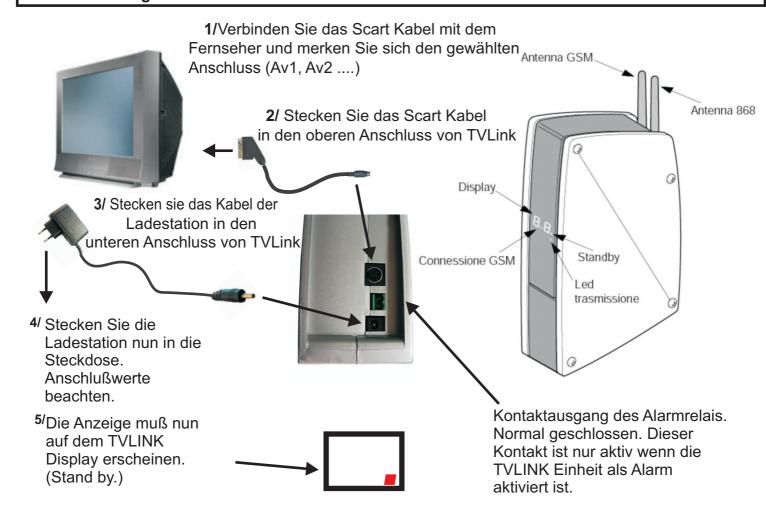



Bedienungsanleitung Teil 2 - Basis

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 06/54

1.3 Bedienungsmenü

Achtung: Um bei den vorprogrammierten Kits in das Benutzermenü zu kommen drücken Sie den roten Taster ON/OFF, denn der Zugangscode ist hier deaktiviert. (siehe § 4.9 Änderung des Zugangscodes)

Nach Eingabe des ersten Zugangscodes (1-2-3-OK) erscheint der Bedienbildschirm. Von hier können Sie alle angeschlossenen Geräte bedienen und hier sehen Sie alle eingehenden Signale der Sender und Transceiver.


Bedienmethodik

Sie können die bis zu 32 Geräte auf der ersten Seite unter Verwendung der (P+) und (P-) Tasten Zeile für Zeile rauf unter runter scrollen. Um die Seite zu wechseln benutzen Sie bitte die (Page up) und (Page down) Tasten.

TVLINK beenden

Zum Beenden des Programms drücken Sie bitte die rote ON/OFF Taste. TVLINK wechselt in den Stand by Zustand.


Teleco Automation ALLARME OFF Device OP/CL RA 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 +

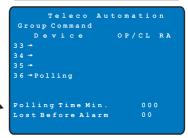


1.4 Programmierbildschirm

Nach Eingabe des zweiten Zugangscodes (-5-6-OK) erscheint der Programmierbildschirm. Hier können Sie die Einstellungen für die folgenden Geräte vornehmen:

- 1 Empfänger
- 2- Transceiver (Sender/Empfänger)
- 3- Sender

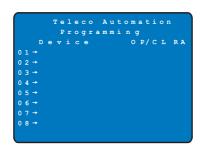

1.Hauptprogrammierbildschirm: Geben Sie den Gerätenamen ein (Um weiterarbeiten zu können müssen Sie einen Gerätenamen eingeben)

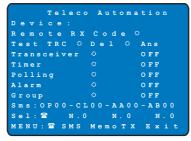

- 2.Gerätebildschirm:
- a. Geben Sie die gewünschten Einstellungen des Gerätes ein
- b. Öffnen Sie den "remote receiver" Einstellungsbildschirm
- c. Öffnen Sie den "devices common setting Bldschirm




3.Remote receiver und Transceiver Bildschirm: Dient nur zur Eingabe von Parametern für Empfänger und Transceiver.



Bedienungsanleitung Teil 2 - Basis

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 07/54

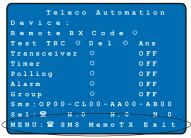

2. Gerätebildschirm

Grundeinstellungen für:

- A. (Telefon Icon) Telefonnummern
- B. (SMS) SMS Botschaften
- C. (MEMO tx) Sender einlernen (Eingabe)



5. SMS Botschaften Bildschirm

nur für Geräte die über Transceiver angeschlossen sind. Erstellen Sie eine SMS Nachricht die Sie im Falle eines gewählten Ereignisses erhalten wollen. (zum Beispiel: Öffnen, Schließen oder Alarm. Das Ereignis muss einem Gerät zugeordnet werden.




7. Zonen Bildschirm

Eingabe von Aktivierungs- und Deaktivierungsverzögerungen für die 4 möglichen Zonen.



4. Telefon Menü Bildschirm

- Adressen für SMS Botschaften
- SIM Karte TVLINK

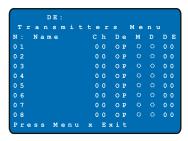

6. Transmitters (Sender) Menü Bildschirm

nur für Geräte die über Transceiver angeschlossen sind.

- A. "01..." Eingeben des Sender Namens B. "CH" Kanal
- C. "DE" Wählt die Funktion(zum Bsp.: Öffnen, Schließen, Alarm etc)
- D. "M" Lernt den Sender ein
- E. "D" Löscht den Sender
- F. "DE" Gerätenummer verbindet den Sender mit dem Gerät. Siehe Gerätenummer auf dem Hauptprogrammierbildschirm



8. Sirenen Bildschirm:

Eingabe der Sirenenparameter



Bedienungsanleitung Zubehör

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 08/54

1.5 TVLINK Zubehör

Das TVLINK Zubehör teilt sich in 4 Gruppen

TVLINK Einheit und Fernsteuerung



TVLINK ist die zentrale Einheit des Systems. Es gibt verschiedene Ausführungen: basic, GSM und GSM mit Uhr. Es wird mit der TVLINK Fernbedienung bedient. Diese ist eine Universal Fernbedienung die auch den Fernseher, Videorekorder, DVD Spieler usw, bedienen kann.

Empfänger









Es gibt veschiedene Arten von Empfängern. Je nach vorgesehenem Einsatz. (für Tore, Rolläden, Beleuchtung usw.)

Sie reagieren auf die Befehle von TVLINK und führen Sie aus. (Einschalten der Beleuchtung, Startbefehl für Motore usw.)

Transceiver



Transceiver spielen eine wichtige Rolle im TVLINK System.
Sie vereinen Sender und Empfänger in einem Gerät. Sie besitzen 2 Relaisausgänge (Empfänger) und 2 Eingänge (Sender).

Ein Transceiver kann:

- Auf dieBefehle von TVLINK reagieren (wie ein Empfänger)
- Informationen an TVLINK übermitteln (wenn einer der Eingänge aktiviert ist sendet er die entsprechende Information an TVLINK); d.h. bei Ausführung eines Befehls kann eine Bestätigung an TVLINK zurückgesandt werden.
- Auf eine Zustandsabfrage (Polling Interrogation) von TVLINK antworten. Der Zustand der 2 Eingänge wird gemeldet.

Sender











Sender übermitteln Befehle an TVLINK. Sie können unterschiedliche Funktionen haben.

Der einfache Handsender sendet Befehle, während Sensorsender Zustände melden. Sie melden geöffnete Tore, Türen oder Gaslecks.



Bedienungsanleitung Anleitungstabelle

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 09/54

1.6. Anleitungstabelle



Für eine korrekte Installation ist den Hinweisen dieserTabelle unbedingt zu folgen

Um den Umgang mit dieser Anleitung zu erleichtern zeigt diese Tabelle die verschiedenen TVLINK Funktionen passend zum Zubehör und verweist auf die entsprechenden Paragraphen.

Angeschlossene Einheit	Empfänger	Transceiver	Handsender	Sensorsender	
Funktion			• 0		
Einlernen von Empfänger und Transceiver	Paragraph 2.1 - 2.2.1 - 2.2.2 - 2.2.3	Paragraph 2.1 - 2.2.1 - 2.2.2 2.2.3	Paragraph /	Paragraph /	
Einsetzen eines Senders zur Ansteuerung eines Gerätes. (z. Bsp. Öffnen/Schließen eines Tores, Ansteuern eines Relais)	1	/	2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.3 - 2.4.4	2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.3	
Einsetzen eines Senders zum Informationsempfang. (z. Bsp. Magnetkontakt am Fenster)	/	1	2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.3 - 2.4.5	2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.3 2.4.5	
Einsetzen eines Senders um den Alarmmodus am TVLINK zu setzen. (z. Bsp. Sender schaltet den Alarm Ein oder Aus)	1	1	2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.3 - 2.4.6	2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.3 2.4.6	
Aktivieren der Transceiver Funktion	1	3.1 - 3.1.1 - 3.1.2	1	1	
Aktivieren der Timer Funktion	3.1 - 3.1.1 - 3.2	1	1	1	
Aktivieren der Abfrage (Polling) Funktion	1	3.1 - 3.1.1 - 3.1.6	1	1	
Aktivieren der Alarm Funktion zum Senden von SMS (nur für Sender und Transceiver)	1	3.1 - 3.1.1 - 3.1.5	3.1 - 3.1.1 - 3.1.5	3.1 - 3.1.1 - 3.1.5	
Aktivieren der Gruppen Funktion	3.1 - 3.1.1 - 3.1.4	3.1 - 3.1.1 - 3.1.4 3.3	1	/	
Eingabe, Änderung und Zuordnung von SMS Nachrichten für Transceiver.		3.4 - 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 - 3.4.5 - 3.4.6	1	1	
Bedienung TVLINK	4.1 bis 4.10	4.1 bis 4.10	4.1 bis 4.10	4.1 bis 4.10	



Bedienungsanleitung
Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 10/54



Teil 2 Basisprogrammierung TVLINK



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 11/54

2.1 Hauptprogrammierbildschirm

Der werksseitig voreingestellte Code zu dieser Seite ist: 456

Richten Sie die Fernbedienung auf die TVLINK Einheit und führen Sie die folgende Prozedur ohne Unterbrechung zwischen den Schritten aus.




Wenn der Zugangscode akzeptiert wurde erscheint



auf dem TVLINK Display

Der Hauptprogrammierbildschirm erscheint:

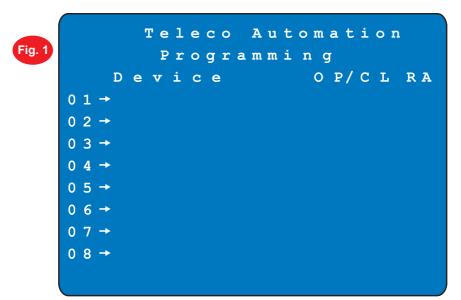



Wenn der Hauptprogrammierbildschirm nicht erscheint, sehen Sie bitte unter 4.8 Aktivierung und Deaktivierung des Scart Ausgangs (und TV Einstellungen) nach.

Der Zugangscode kann verändert werden: siehe Paragraph 4.9 "Änderung des Zugangscodes"



Bedienungsanleitung Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 12/54

2.2 Programmierung von Empfänger und / oder Transceiver

2.2.1 Geben Sie den Gerätenamen am Bildschirm ein

Bevor Sie ein neues Gerät am TVLINK anlegen müssen Sie ihm einen Namen geben. Der Cursor zeigt die Gerätezeile an auf der Sie sich befinden.







a.
Wählen Sie die Zeile mit Hilfe der Auf (P+) und Nieder (P-)
Tasten

b. Wenn Sie auf der richtigen Zeile angekommen sind drücken Sie Right (+, open) um ins Text Feld zu gelangen

c. ▼
Benutzen Sie die
alphanumerischen Tasten um
einen Gerätenamen einzugeben

Benutzen Sie die fernbedienungstaten wie bei einem Telefon. Z. Bsp. drücken Sie zweimal die "5" um ein "k" zu erhalten. Warten Sie bis TVLINK automatisch zur nächsten Freistelle springt. Zum Zurückgehen drücken Sie - close; zum Löschen einer Fehleingabeoder für eine Leerstelle drücken Sie "1-"

d.
Drücken Sie die OK Taste zur
Bestätigung.
TVLINK bestätigt mit einem Piepton.

Fig 2

Beispiel: Sie haben ein Gerät auf Zeile 01 eingegeben das Sie "Gate" genannt haben. Sie haben jetzt dieses Bild auf dem Schirm.

Teleco Automation
Programming
Device OP/CLRA

01 → Gate
02 →
03 →
04 →
05 →
06 →
07 →
08 →



Bedienungsanleitung Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 13/54

2.2.2 Gerätebildschirm Einstellungen (Device parameters)

Nach Eingabe des Gerätenamens öffnen Sie den zugehörigen Parameter Bildschirm und gehen wie folgt vor:



a. Wählen Sie die Zeile mit Hilfe der Auf (P+) und Nieder (P-)



b.

Wenn Sie auf der gewünschten Zeile angelangt sind, drücken Sie die (OK) Taste um den Gerätebildschirm (Parameter screen) des gewünschten Geräts zu öffnen.



C.

Dieses Menü erscheint auf dem Bildschirm



Teleco Automation Device: Gate ₽ Remote RX Code Test TRC O Del Ans Transceiver ₽ OFF Timer 章 OFF Polling **‡** OFF Alarm \$ OFF ₽ OFF Group Sms: OP00-CL00-AA00-AB00 S e 1 : 7 N . 0 N. 0 N. 0 MENU: TSMS MemoTX Exit

G.
Benutzen Sie die blauen
Richtungstasten um den Cursor
uf dem Zeichen neben "Remote

RX Code" zu positionieren.

e. Dr de tra

8

Drücken Sie die (OK) Taste um den "remote receiver and transceiver" Schirm zu öffnen.





Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 14/54

2.2.3 Remote receiver and transceiver Bildschirm (Einstellungen für Sender und Transceiver)

Einlernen von Empfängern und Transceivern in das TVLINK System. Suchen Sie den 8 stelligen Code der auf jeder TVLINK Einheit angebracht ist. (An der Seite oder Innen). **ACHTUNG!**

Der gleiche Code kann nicht von einer anderen TVLINK Einheit benutzt werden.



!!WICHTIG!!

Notieren Sie den Code jedes Empfängers! Sie benötigen ihn um das Gerät zukünftig einzulernen oder zu verändern ohne die TVLINK Einheit zu öffnen.

Auf der letzten Seite dieser Anleitung finden Sie Platz um die Codes zu notieren.

Notieren Sie den Code des **Empfängers**



Benutzen Sie die Auf (P+) und Nieder (P-) Tasten um den Cursor auf dem Codefeld (RX n.) zu positionieren.



Benutzen Sie die alphanumerischen Tasten um den Empfängercode einzugeben. (Bsp.: 00011228) Sollte mehr als ein Code auf dem Label angegeben sein so wählen Sie bitte nur einen aus.



Nachdem der Code von TVLINK mit einem Piepton bestätigt wurde, drücken Sie die (menu) Taste um zum "remote receiver and transceiver" Bildschirm zurückzukehren.



TVLINK bestätigt mit einem Piepton.



Nächste Seite

Fig.4

OFF

ternal Receiv<u>e</u>r

OFF

OFF

00000000 ing OFF CH Timming 0000 m. Sec oup Command: OP

3 4

Press Menu x Exit



Bedienungsanleitung Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 15/54

Empfänger bzw. Transceiver müssen betriebsbereit (empfangsbereit eingesteckt) sein bevor der folgende Vorgang gestartet wird.

f.- Empfänger

Positionieren Sie den Cusor auf dem Zeichen neben "TEST TRe". Drücken Sie (OK) um TVLINK und den Empfänger zu synchronisieren.

TVLINK sendet einen langen Piepton zur Bestätigung. Weiter mit Punkt q.

Device: Gate Remote PX Code © Test TRC Del Ans Transceiver OFF Fimer OFF Alarm OFF Group OFF Sms:OP00-CL00-AA00-AB00 Sel: N.O N.O N.O MENU: SMS MemotX Exit

Fig. 5

f1.- Transceiver

Positionieren Sie den Cursor auf dem Zeichen neben

"Transceiver", drücken Sie die "(OK) Taste, schalten Sie auf ON. Die Synchronisation wird automatisch durchgeführt.

Wenn der Transceiver korrekt synchronisiert wurde erscheint auf der angezeigten Zeile "OK" (oder "AP", "CH", "A1" oder "A2") an

Stelle von "Ans". Wenn PL erscheint:

1. Positionieren Sie den Cursor auf TRC Test und drücken Sie (OK). TVLINK piept zweimal kurz zur Bestätigung.

Wenn der Transceiver korrekt synchronisiert wurde erscheint auf der angezeigten Zeile "OK" (oder "AP", "CH", "A1" oder "A2") an_ Stelle von "Ans". Wenn PL wieder erscheint: Wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 1.

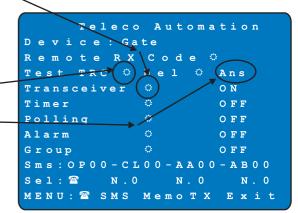


Fig. 6



g. Drücken Sie die (menu) Taste um zum Telefon Icon am unteren Ende des Bildschirms zu gelangen



h.

Drücken Sie die rechte Taste (+,open) um auf exit zu gelangen





Drücken Sie (OK) um alle Änderungen zu bestätigen und das Menü zu verlassen.

Drücken Sie ON/OFF um den Programmiermodus zu verlassen

Ende der Empfängerprogrammierung



Bedienungsanleitung Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 16/54

2.3 Löschen eines Empfängers oder Transceivers




a.
Wählen Sie im
Hauptprogrammierbildschirm
die zu löschende Einheit aus



b. Drücken Sie (OK) um den Empfänger Eigenschaften Schirm zu öffnen



c.
Benützen Sie die Auf (P+) und
Nieder (P-) Tasten um den
Cursor auf das Zeichen neben
"DEL" zu setzen.

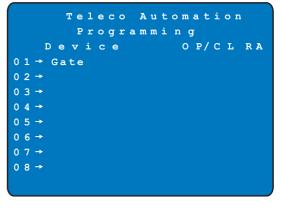



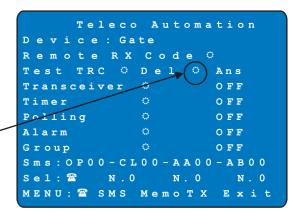


Fig. 8



d.
Drücken Sie (OK) um die Einheit zu löschen. TVLINK piept dreimal kurz und geht zurück auf den Programmierschirm. Die gewählte Einheit ist nicht mehr auf der Liste.

Ende des Löschvorgangs



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 17/54

2.4 Einlernen von Sendern

2.4.1 Möglichs Sender im TVLINK System

Es gibt zwei Arten von Sendern im TVLINK System:

manuell bediente Sender zur direkten Ansteuerung von Geräten





Beispiele: Handsender aller Art

Sender mit Sensoren Zur Informationsübermittlung im System








Beispiele: Magnetkontakte, Gasdetektoren,Infrarotmelder etc...

Mögliche Befehlsübertragungen:

1/ Direkter Befehl

Hier wird der Befehl direkt vom Sender zum Empfänger übertragen ohne die TVLINK Zentraleinheit zu benutzen.

(Beispiel: Die Rolläden des Schlafzimmers werden direkt vom Sender im Zimmer angesteuert. Die TVLINK Zentraleinheit ist nicht involviert.)

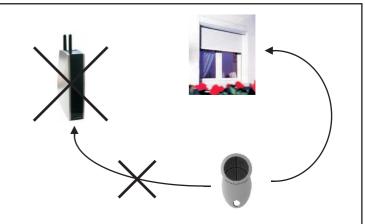


2/ Befehl über TVLINK Zentraleinheit

Hier wird der Befehl übwer die TVLINK Zentraleinheit geleitet die auf dem Display den Befehl darstellt oder auf den Befehl entsprechend reagiert.

(Beispiel 1: Das Tor wird über einen Sender geöffnet der in der TVLINK Zentraleinheit gespeichert ist. Sie stellen fest wer das Tor öffnet.)

(Beispiel 2: Der Magnetkontakt der Türe muß in TVLINK gespeichert sein um den Alarm auslösen zu können.)

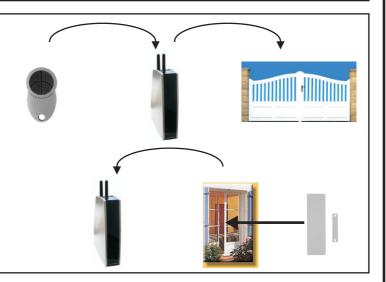




Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 18/54

Befehlsübertragung über TVLINK Zentraleinheit


Um Befehle über die TVLINK Zentraleinheit übertragen zu können muß der entsprechende Sender in die Einheit eingelernt werden. Es gibt drei Möglichkeiten dies zu tun. Im Folgenden werden diese drei Möglichkeiten dargestellt:

Beispiel 1: Einlernen eines Senders zum Öffnen und Schließen eines Tores


1. Geben Sie den Namen des Gerätes ein. Siehe §§ 2.2.1 -2.2.2

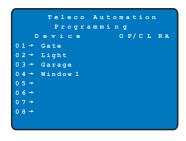

 Geben Sie die Parameter des Empfängers ein. Siehe § 2.2.4

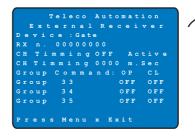


3. Programmieren Sie den Sender und ordnen Sie ihn dem Empfänger zu. Siehe §§ 2.4.2 - 2.4.4

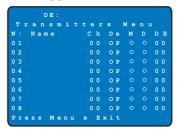


Beispiel 2: Einlernen eines Senders mit Sensor. Wie z. Bsp. Magnetkontakte an Fenstern, Türen, Toren und so weiter oder Infrarotsensoren.

1. Geben Sie den Namen des Gerätes ein. Siehe §§ 2.2.1 - 2.2.2

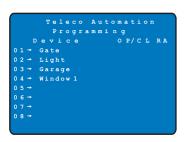



2. Programmieren Sie den Sender und ordnen Sie ihn dem Gerät zu. Siehe §§ 2.4.2 - 2.4.6

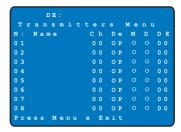


Beispiel 3: Einlernen eines Senders um einen allgemeinen Alarm oder einen Zonenalarm auszulösen. (§ 2.4.7)

1. Geben Sie den Namen des Gerätes ein. Siehe §§ 2.2.1 - 2.2.2





2. Programmieren Sie den Sender und ordnen Sie ihn dem Gerät zu. Siehe §§ 2.4.2, 2.4.3, 2.4.5, 2.4.7 und 2.7

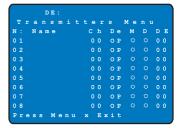



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 19/54

2.4.2 Sender Einlern Bildschirm


a.

Öffnen Sie den Hauptbildschirm des Einlernmenüs



b.

Wählen Sie ein Gerät (Beispiel 01 Gate)

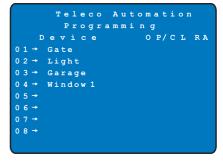


C.

Drücken Sie die (OK) Taste um zum Parameter Einstellungs Schirm zu kommen



d.

Drücken Sie die (Menu) Taste und positionieren Sie den Cursor auf dem Telefon Icon am unteren Rand des Menüs

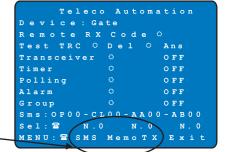

Bewegen Sie den Cursor auf Memo TX und bestätigen Sie mit (OK) um in den Sender Lernbildschirm zu kommen

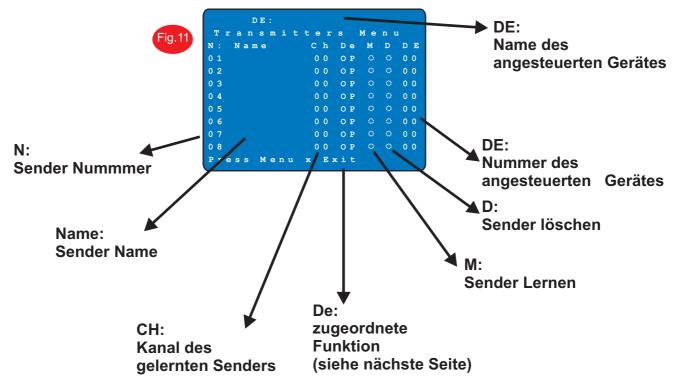


Fig. 9

2.4.3 Sender Lernbildschirm (Beschreibung)

Im Sender Lernbildschirm (siehe Fig. 11 unten) können Sie bis zu 64 Sender einlernen

Scrollen Sie die Senderliste Auf und Ab durch Verwendung der "Auf" und "Ab" Tasten. Scrollen Sie seitenweise (8Sender je Seite) durch Verwendung der "Page up" und "Page down" Tasten.







Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 20/54

Beschreibung De: zugeordnete Funktion

OP oder AP Der einzulernende/ eingelernte Sender leitet eine Öffnungsbewegung ein, oder schaltet am

zugeordneten Empfänger etwas ein. (Achtung! Die Übertragungszeit von TVLINK muß größer sein

als die Übertragungszeit des Senders.)

CLoder CH Der einzulernende/ eingelernte Sender leitet eine Schließbewegung ein, oder schaltet am

zugeordneten Empfänger etwas aus.

AL Wenn die Alarmfunktion bei TVLINK aktiviert ist wird der eingelernte Sender den Alarm auslösen

ON Durch die Auswahl von ON versetzt der eingelernte Sender TVLINK in den "Alarm Ein" Zustand

OFF Durch die Auswahl von OFF versetzt der eingelernte Sender TVLINK in den "Alarm Aus" Zustand

Wenn dem Sender diese Funktion zugeordnet wird erscheint lediglich sein Name auf der ersten **E1**

Seite des Menüs

Diese Alarmfunktion wird nur in Verbindung mit Magnetkontakten Typ TVTCTN868S01 benutzt. Es **A1**

> wird sowohl ein Öffnen als auch ein Schließen erkannt.Der Empfang des Sendersignals lässt das Symbol "Person" auf dem Hauptmenü erscheinen wenn die Anwendung geöffnet wurde. Es ertönt

eine Sirene und eine SMS Botschaft wird versendet.

A2 Diese Alarmfunktion wird nur in Verbindung mit Anwesenheitserkennungen (Infrarotsensoren)

benutzt. TVLINK erwartet ein Anwesenheitssignal. Wird während drei Stunden keine Anwesenheit

erkannt erfolgt folgendes Signal:

- Anzeige des "umbrella" Symbols am Bildschirm und Name des betreffenden Geräts.

- Senden einer SMS mit dem Inhalt das keine Anwesenheit festgestellt wurde. Der Gerätename wird

nicht erwähnt.

ZO Durch die Auswahl der ZO Funktion aktivieren Sie einen Zonenalarm des Gerätes das in der DE

Spalte angezeigt wird.





Bedienungsanleitung Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 21/54

2.4.4 Einlernen eines Senders (Beispiel 1: Sender zum Öffnen und Schließen eines Tores

ACHTUNG! Lernen Sie zuerst den Empfänger des anzusteuernden Gerätes ein(siehe §§ 2.2.1 bis 2.2.4) bevor Sie den Sender lernen.

Öffnen Sie das Programmier Menü

Wählen Sie die Anwendung aus (Beispiel: 01 Gate)

Drücken Sie (OK) um den Geräte Parameter Schirm zu öffnen

Drücken Sie (menu) um den Cursor auf das Telefonsymbol am unteren Rand des Schirms zu platzieren. Bewegen Sie den Cursor auf "Memo TX" und drücken Sie (OK).

Benützen Sie die alphanumerischen Tasten um den Text einzugeben. (Beispiel: "Paul")



Nach der Eingabe des Namens drücken Sie die rechte (+,open) Taste um den Cursor auf die "DE" Spalte zu setzen


Benützen Sie die alphanumerischen Tasten um die Nummer des anzusteuernden Gerätes einzugeben. (Beispiel: Gerät Nr. 01 - Gate) Der Name des ausgewählten Nutzers erscheint in der ersten Menüzeile. Es ist möglich durch Benutzung der Auf (P+) und Ab (P-) Tasten auf verschiedene Nutzer umzuschalten.




Drücken Sie die (OK)Taste zur Bestätigung. TVLINK bestätigt mit einem Piep.



ice: Gate Remote RX Code

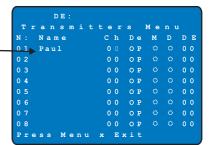


For the opening commands it is useful to enter the transmitter user's name as this name will appear on the screen whenever the user opens the door (and this will be known immediately).

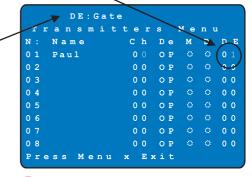





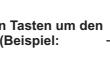



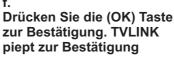


Fig. 13









Bedienungsanleitung Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 22/54





Benutzen Sie die linke (-,close) Taste um den Cursor auf den Text "OP" in der Funktionsbeschreibungsspalte "DE" zu platzieren.



Wenn in der "DE" Spalte ein von dem hier gezeigten abweichender Text steht, scrollen Sie die Funktionsliste Auf (P+) und Ab (P-) bis "OP" erscheint. Drücken Sie (OK) zur Bestätigung



I. Benutzen Sie die rechte (+,open) Taste um den Cursor auf die Zeichen in der Gerätespalte "M" zu platzieren.







Drücken Sie (OK) um den Sender zu speichern. TVLINK bestätigt mit einem 5-sekündigen Piep







Während des Piep Tons drücken Sie irgendeine Taste des Senders. Wenn TVLINK das Signal empfangen hat stppt der lange Piepton und es ertönen 2 Pieptöne zur Bestätigung; die Senderkanalnummer (Bsp. 01) erscheint in der "CH" Spalte. Der Sender ist nun gespeichert.

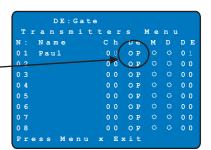

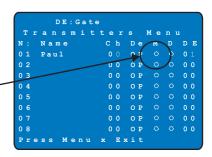



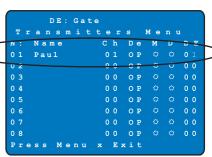

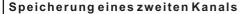

Wenn Sie einen anderen Taster des Senders benutzen wollen um z. Bsp. das Tor zu schließen, wiederholen Sie den Vorgang durchAnlegen einer neuen Zeile.

Jeder Kanal (Taste) eines Senders wird als eigener Sender mit zugeordneter Funktion betrachtet.



Gehen Sie zu 2.4.4 um eine eine neue Zeile für diesen Sender anzulegen.



Am Ende der Senderprogrammierung zeigt das Menü die Situation wie in Fig.18 dargestellt.

Drücken Sie die (Menu) Taste zweimal, positionieren Sie den Cursor auf "EXIT", drücken Sie (OK) und anschließend die "ON/OFF" Taste.

Überprüfen Sie die korrekte Speicherung

Der Name des Senders erscheint im Programmierhauptmenü oben links.

DE: Gat	te				
Transmit	ter		M e		1
N: Namo	C h	Dе	M	ח	D E
01 Paul	0 1	O P	0	0	0 1
02 Paul	0 2		0	٥	0 1
0 3	0 0	OP	Q.	0	0 0
0 4	0 0	O P	O	0	0 0
0 5	0 0	O P	0	0	0 0
0 6	0 0	O P	0	0	0 0
0 7	0 0	O P	0	0	0 0
0 8	0 0	O P		٥	0 0
Press Menu	x Ex	it			

Fig. 18

ig. 17

Ende der Senderprogrammierung



Bedienungsanleitung Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 23/54

2.4.5 Einlernen eines Senders (Beispiel 2: Magnetkontakt für Fenster)

Öffnen Sie das Programmier Menü

Wählen Sie die Anwendung aus (Beispiel: 04 Window)

Drücken Sie (OK) um den Geräte Parameter Schirm zu öffnen

Drücken Sie (menu) um den Cursor auf das Telefonsymbol am unteren Rand des Schirms zu platzieren. Bewegen Sie den Cursor auf "Memo TX" und drücken Sie (OK).



Wählen Sie eine Zeile mit den Auf (P+) und Ab (P-) Tasten



Benützen Sie die alphanumerischen Tasten um den Gerätenamen einzugeben. (Beispiel: "Window")



9

Drücken Sie die (OK) Taste zur Bestätigung. TVLINK piept zur Bestätigung



7

h. Nach der Eingabe des Namens drücken Sie die rechte (+,open) Taste um den Cursor auf die "DE" Spalte zu setzen



8

0

Drücken Sie die (OK)Taste zur Bestätigung. TVLINK bestätigt mit einem Piep.



Benützen Sie die alphanumerischen Tasten um die Nummer des anzusteuernden Gerätes einzugeben. (Beispiel: Gerät Nr. 04 - Window) Der Name des ausgewählten Nutzers erscheint in der ersten Menüzeile. Es ist möglich durch Benutzung der Auf (P+) und Ab (P-) Tasten auf verschiedene Nutzer umzuschalten.



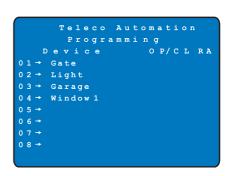


Fig. 19

Sel: 🖀 MENU: SMS Memo TX

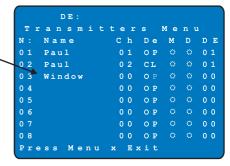



Fig.21

C

C

tı

S

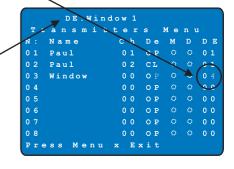



ig. 22





Bedienungsanleitung Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 24/54






Wenn die Nummer bestätigt ist, drücken Sie die linke (-.close) Taste um den Cursor auf dem Zeichen in der "M" Spalte zu platzieren. Drücken Sie die (OK) Taste zum Einlernen des Senders. TVLINK bestätigt mit einem 5-sekündigen Piepton.





Während TVLINK piept öffnen Sie den Kontakt. (Um ein Signal zu senden) Wenn TVLINK dieses Signal empfangen hat, hört der Piepton auf und es ertönen zwei Pieptöne zur Bestätigung. Die Senderkanalnummer erscheint. (Nummer 01 in der "CH" Spalte.)

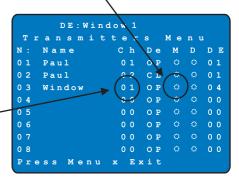









m. Benutzen Sie die linke (-,close) Taste, positionieren Sie den Cursor auf den Text "OP" in der Funktionsbeschreibungsspalte



(DE)



C h D e 0 1 O P 0 2 C L Name M D DE Paul Paul 0.3 0 4 Window 0 6 0 0 O P 0 7 o o 0 0 0 0 O P Press Menu x Exit

ansmitters



Scrollen Sie zur "AL" Funktion, benutzen Sie die Auf (P+) und Ab (P-) Tasten, wenn Sie einen Magnetkontakt TVTCTM868A01 benutzen oder zur "A1" Funktion wenn Sie einen Magnetkontakt TVTCTM868S01 benutzen.



Wenn die gewünschte Funktion erscheint drücken Sie (OK) zur Bestätigung. TVLINK

piept zur Bestätigung.



0 0

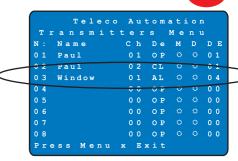


Fig. 25



Am Ende des Lernvorgangs wird der Sender einem Gerät zugeordnet. (Beispiel Fig.25) Drücken Sie die (MENU) Taste zweimal, positionieren Sie den Cursor auf "EXIT" drücken die (OK) Taste und zuletzt die (ON/OFF) Taste.

Überprüfen Sie den korrekten Lernvorgang indem Sie den Kontakt aktivieren.

Der Sendername erscheint im Hautprogramm links oben.



Stellen Sie die Alarmfunktion auf EIN (on) wie im Geräteeinstellungsbildschirm (device parameter screen) beschrieben. (ex Window1)

Sie bekommen eine SMS mit dem Namen des Senders wie im Sender Menü Bildschirm (transmitters menu screen) beschrieben.

Ende der Senderprogrammierung



Bedienungsanleitung Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 25/54

2.4.5 Einlernen eines Senders (Beispiel 3: Infrarotsensor im Innenbereich)

Öffnen Sie das Programmier Menü

1

Wählen Sie die Anwendung aus (Beispiel: 05 Entry)

.. ▼

Drücken Sie (OK) um den Geräte Parameter Schirm zu öffnen

d. 🗼

Drücken Sie (menu) um den Cursor auf das Telefonsymbol am unteren Rand des Schirms zu platzieren. Bewegen Sie den Cursor auf "Memo TX" und drücken Sie (OK).



e. Wählen Sie eine Zeile mit den Auf (P+) und Ab (P-) Tasten



Benützen Sie die alphanumerischen Tasten um den Gerätenamen einzugeben. (Beispiel: "Window")



g. Drücken Sie die (OK) Taste zur Bestätigung. TVLINK piept zur Bestätigung



Nach der Eingabe des Namens drücken Sie die rechte (+,open) Taste um den Cursor auf die "DE" Spalte zu setzen




8

0


Benützen Sie die alphanumerischen
Tasten um die Nummer des
anzusteuernden Gerätes einzugeben.
(Beispiel: Gerät Nr. 04 - Window)
Der Name des ausgewählten Nutzers
erscheint in der ersten Menüzeile. Es ist
möglich durch Benutzung der Auf (P+) und
Ab (P-) Tasten auf verschiedene Nutzer
umzuschalten.




j. Drücken Sie die (OK)Taste zur Bestätigung. TVLINK bestätigt mit einem Piep.

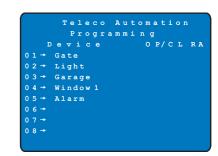



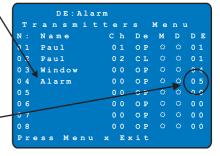



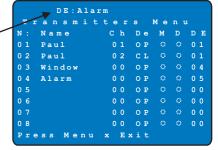





Bedienungsanleitung Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 26/54



k.

Wenn die Nummer bestätigt ist, drücken Sie die linke (-.close) Taste um den Cursor auf dem Zeichen in der "M" Spalte zu platzieren. Drücken Sie die (OK) Taste zum Einlernen des Senders. TVLINK bestätigt mit einem 5-sekündigen Piepton.



.

Während TVLINK piept drücken Sie die "Tamper" Taste im Infrarotsensor um ein Signal zu senden)

Wenn TVLINK dieses Signal empfangen hat, hört der Piepton auf und es ertönen zwei Pieptöne zur Bestätigung. Die

Senderkanalnummer erscheint. (Nummer 01 in der "CH" Spalte.)

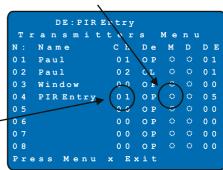


Fig. 3



m

Benutzen Sie die linke (-,close) Taste, positionieren Sie den Cursor auf den Text "OP" in der Funktionsbeschreibungsspalte (DE)

n.

Scrollen Sie mit den Auf (P+) und Ab (P-) Tasten zur A2 Funktion oder zu Al wenn Sie keine Anwesenheitserkennung (Seite 19) wünschen.



ο.

Wenn die gewünschte Funktion erscheint drücken Sie (OK) zur Bestätigung. TVLINK piept zur Bestätigung.



Am Ende des Lernvorgangs wird der Sender einem Gerät zugeordnet. (Beispiel Fig. 32) Drücken Sie die (MENU) Taste zweimal, positionieren Sie den Cursor auf "EXIT" drücken die (OK) Taste und zuletzt die (ON/OFF) Taste.

Überprüfen Sie den korrekten Lernvorgang indem Sie den Kontakt aktivieren. Der Sendername erscheint im Hautprogramm links oben.

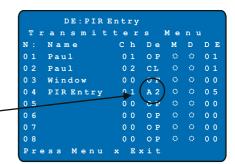


Fig. 31

	DE:PIR Entry
	Transmitters Menu
	N: Name Ch De M D DE
	01 Paul 01 OP 0 01
	02 Paul 02 CL 0 01
	03 Window 00 OF 0 00
	04 PIREntry 01 A2 0 05
_	05 00 OP 0 0 00
	06 00 OP 0 00
	07 00 OP 0 00
	08 00 OP 0 00
	Press Menu x Exit

Fig. 32



Stellen Sie die Alarmfunktion auf EIN (on) wie im Geräteeinstellungsbildschirm (device parameter screen) beschrieben. (Beispiel PIR Entry

Sie bekommen eine SMS mit dem Namen des Senders wie im Sender Menü Bildschirm (transmitters menu screen) beschrieben. Beispiel (PIR Entry) Ende der Senderprogrammierung



Bedienungsanleitung Teil 2 - Basisprogrammierung

Fig.33

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 27/54

2.4.5 Einlernen eines Senders (Beispiel 4: Sender zum Alarm Ein / Ausschalten)

Öffnen Sie das Programmier Menü

Offinen Sie das Programmier Went

Wählen Sie die Anwendung aus (Beispiel: 05 Alarm)

c. ▼
Drücken Sie (OK) um den Geräte Parameter Schirm zu öffnen

d.

Drücken Sie (menu) um den Cursor auf das Telefonsymbol am unteren Rand des Schirms zu platzieren. Bewegen Sie den Cursor auf "Memo TX" und drücken Sie (OK).

Cursor auf "Memo 1X" und

8

0



Wählen Sie eine Zeile mit den Auf (P+) und Ab (P-) Tasten



Benützen Sie die alphanumerischen Tasten um den Gerätenamen einzugeben.

(Beispiel: "Alarm")




g. Drücken Sie die (OK) Taste zur Bestätigung. TVLINK piept zur Bestätigung


n.
Nach der Eingabe des Namens drücken Sie
die rechte (+,open) Taste um den Cursor auf
die "DE" Spalte zu setzen


I.
Benützen Sie die alphanumerischen
Tasten um die Nummer des
anzusteuernden Gerätes einzugeben.
(Beispiel: Gerät Nr. 05 - Alarm)
Der Name des ausgewählten Nutzers
erscheint in der ersten Menüzeile. Es ist
möglich durch Benutzung der Auf (P+) und
Ab (P-) Tasten auf verschiedene Nutzer
umzuschalten.



J. Drücken Sie die (OK)Taste zur Bestätigung. TVLINK bestätigt mit einem Piep.

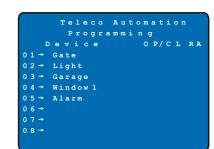


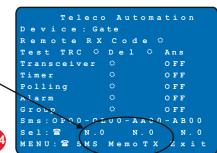

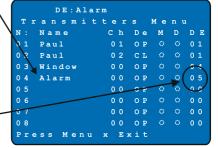





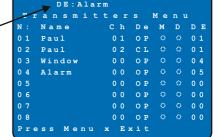





Bedienungsanleitung Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 28/54




k.

Benutzen Sie die linke (-, close) Taste um den Cursor auf "OP" in der "function"Funktions Spalte (DE) zu platzieren.



Scrollen Sie zur "ON" Funktion. Benutzen Sie dazu die Auf (P+) und AB (P-) Tasten. Bestätigen Sie mit (OK).

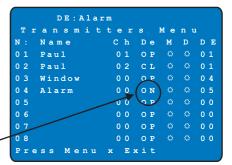

0 1

0 5

0.6

Paul Paul Window

Alarm

Press Menu x Exit

Fig. 3

C h De M D D E 01 OP 0 01

ON



m.

Drücken Sie die rechte (+,open) Taste um den Cursor auf dem Zeichen in der "M" Spalte zu platzieren.



n.

Drücken Sie "OK" um den Sender einzulernen. TVLINK antwortet mit einem 5sekündigen Piepton.



Fig. 37


ig. 38



Während des Pieptones drücken Sie einebeliebie Taste des Senders. Wenn TVLINK das Signal empfangen hat, stoppt der lange Piepton und zwei kurze Pieptöne kommen als Bestätigung. Die Senderkanalnummer erscheint. (Zahl 01 in der "CH" Spalte)



Der Sender ist nun konfiguriert. Der Bildschirm erscheint wie in Fig.31:

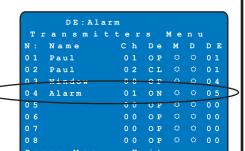

Speicherung eines zweiten Kanals



Wenn Sie einen anderen Taster des Senders benutzen wollen um den Alarm auszuschalten, wiederholen Sie den Vorgang durch Anlegen einer neuen Zeile.

Jeder Kanal (Taste) eines Senders wird als eigener Sender mit zugeordneter Funktion betrachtet.



Gehen Sie zu 2.4.6 um eine eine neue Zeile für diesen Sender anzulegen.




b.

Am Ende der Senderprogrammierung zeigt das Menü die Situation wie in Fig.32 dargestellt.

Drücken Sie die (Menu) Taste zweimal, positionieren Sie den Cursor auf "EXIT", drücken Sie (OK) und anschließend die "ON/OFF" Taste.

Überprüfen Sie die korrekte Speicherung

Der Name des Senders erscheint im Programmierhauptmenü oben links.

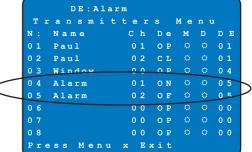

Ende der Senderprogrammierung





Bedienungsanleitung
Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 29/54

2.5 Löschen eines Senders aus TVLINK


Um einen Sender zu löschen öffnen wir den Sender Bildschirm.



a. Benutzen Sie die Auf (P+) und Ab (P-) Tasten um das gewünschte Gerät auszuwählen.



b.
Drücken Sie die rechte (+,open) Taste um den Cursor auf dem Zeichen in der "D"Löschen Spalte zu platzieren.

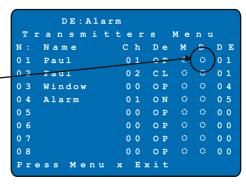





c. Drücken Sie (OK) zur Bestätigung. TVLINK piept zur Bestätigung. Die Zeile wurde gelöscht.

> Ende des Löschvorganges



Bedienungsanleitung Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 30/54

2.6 Programmierung der Sirene

Α.

Öffnen des Programmmenüs



В.

Scrollen Sie mit den Auf (P+) und Ab (P-) Tasten und platzieren Sie den Cursor auf das Gerät Nr. 37 Sirene



C.

Drücken Sie (OK) um das Sirenprogrammierungsmenü zu öffnen



D.

Um die Sirene zu aktivieren oder zu deaktivieren platzieren Sie den Cursor auf On/Off und drücken Sie die OK Taste.



E.

Mit der Ab (P-) Taste platzieren Sie den Cursor auf "Siren code" und geben den Sirenencode mit den alphanumerischen Tasten ein. Der Code ist auf dem Label der Sirene aufgedruckt.



F.

Überprüfen Sie die Funktion der Sirene indem Sie mit der Auf (P+) Taste und der rechten (+,open) Taste auf "Test" gehen und (OK) drücken. Bei ordnungsgemäßer Programmierung ertönt die Sirene.





```
Teleco Automation
Group command
I † T) Device OP/CL RA
33
34
35
36 Polling
37 Siren OFF
SetUp

Polling Time Min. 000
Lost Before Alarm 01
```





Fig. 43

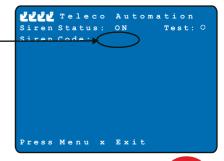


Fig. 44

Ende der Sirenenprogrammierung



Bedienungsanleitung Teil 2 - Basisprogrammierung

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 31/54

2.7 Aktivierung des Alarms in Zonen

Sie können den Alarm in Zonen aktivieren und die Geräte der entsprechenden Zone auswählen. Dazu ist es vor allem notwendig die Geräte einer Zonenfunktion zuzuordnen.

A. Öffnen Sie das Hauptmenü

B.

Scrollen Sie das Menü mit den Tasten und platzieren Sie den Cursor auf den Geräten die Sie der Zonenfunktion zuordnen wollen.

To predispose the device to zone function



C.

Um das Gerät der Zonenfunktion zuzuordnen drücken Sie die grüne Taste (Pfeil nach unten). Zum Deaktivieren drücken Sie die gelbe Taste II.

(Bei ON Funktion zeigt der Pfeil nach oben)

Push button to activate and deactivate the zone



Bedeutung der Anzeigen:

Normal

Normale Funktion

De an ist

Der nach unten gerichtete Pfeil zeigt an das das Gerät als Zone vorgesehen sist

Aktive Zone: Wenn das Gerät ein Alarmsignal von einem zugehörigen Sender oder Transceiver bekommt, zeigt TVLINK am Bildschirm den Alarm und sendet ihn auch über GSM. Teleco Automation

ZONE OFF

OP/CL RA

01+

02+

03+

05+

06+

07+

08+

Die Zonen können mit Verzögerung aktiviert oder deaktiviert werden, indem die Parameter im "Zones Setup" Menü entsprechend gesetzt werden. (§ 3.1.7) Maximum 4 Zonen. Wenn Sie die Zonen über einen Sender aktivieren oder deaktivieren wollen, müssen Sie den Sender gemäß § 2.4.7 einlernen und bei Punkt L "ZO" wählen um den Zonenalarm zu aktivieren oder "ZF" um den Zonenalarm zu deaktivieren.



Zum Deaktivieren aller als Zone aktiven Geräte, drücken Sie ⊚ key.



TVLink Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 32/54



Part 3 Weitergehende Programmierung von TVLink



Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 33/54

3.1 Aktivieren/ Deaktivieren von Funktionen

a.

Öffnen Sie den Geräteeinstellungsbildschirm (device parameters screen)




b.

Der folgende Bildschirm erscheint:

(Beispiel: Gerät "Gate")

Die Funktionen werden in der "Ans" Spalte dargestellt. Jede einzelne ist nummeriert und wird untenstehend erläutert.

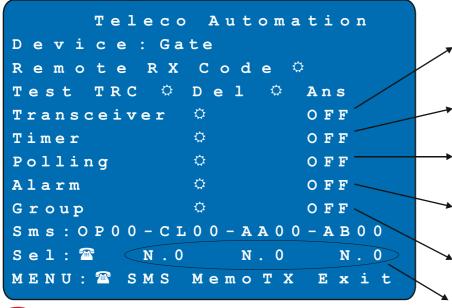

▼ 3.1.2/ Transceiver Funktion

→ 3.1.3/ Uhren Function

→ 3.1.6/ Abfrage (Polling) Funktion

→ 3.1.5/ Alarm Funktion

★ 3.1.4/ Gruppen Funktion

➤ 3.1.5/3.4.5 Telefonnummern an die TVLINK SMS sendet



3.1.1 Aktivierung / Deaktivierung der gewählten Funktion

Alle Funktionen werden auf die gleiche Art aktiviert oder deaktiviert. Als Beispiel aktivieren wir die Gruppenfunktion.



a.
Benutzen Sie die Auf (P+) und
Ab (P-) Tasten um den Cursor
auf dem Zeichen neben der
gewählten Funktion zu
platzieren.



b.
Drücken Sie die (OK) Taste und "ON" erscheint in der "Ans"
Spalte.
Die Eunktien ist aktiv

Die Funktion ist aktiv. Drücken Sie (OK) nochmal und die Funktion ist deaktiviert. Und so weiter..... Teleco Automation
Device: Gate
Remote RX Code O
Test TRC O Del O Ans
Transceiver O OFF
Timer OFF
Alarm OFF
Group OFF
Sms:OPOO-CLCO-AAOO-ABOO
Sel: N.O N.O N.O
MENU: SMS MemoTX Exit





Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK


Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 34/54

3.1.2 Transceiver Funktion

Achtung: Der Transceiver ist eine Kombination aus Sender und Empfänger.

Ein Transceiver kann:

- Befehle von TVLINK ausführen
- Befehlseingänge mit Rücksignal bestätigen
- eine Information an TVLINK senden wenn einer seiner Eingänge betätigt wird

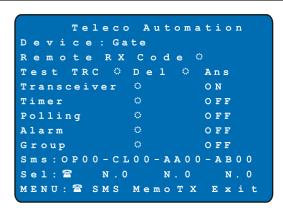



Transceiver Funktion: Ein

Der Transceiver wird im System einprogrammiert: TVLINK kann Informationen und Rückmeldungen vom Transceiver empfangen.

Transceiver Funktion: Aus

TVLINK kann keine Informationen und Rückmeldungen vom Transceiver empfangen. Der Transceiver arbeitet wie ein normaler Empfänger.

3.1.3 Uhren Funktion

Nur für TVLINK mit Timer.

Ermöglicht es Geräte mit Befehlen aus einer internen Zeitsteuerung anzusteuern.

Uhrenfunktion Ein "ON":

Der Empfänger reagiert auf Befehle aus der Zeitsteuerung.

Uhrenfunktion Aus "OFF":

Der Empfänger reagiert nicht auf Befehle der Zeitsteuerung, auch nicht wenn er so programmiert wurde.

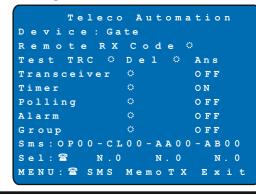


Fig. 37

3.1.4 Gruppen Funktion


Wählt aus ob ein Gerät auf Gruppenbefehle reagiert oder nicht.

Gruppenfunktion Ein "ON":

Das Gerät reagiert auf Gruppenbefehle wenn es Teil einer Gruppe ist.

Gruppenfunktion Aus "OFF":

Das Gerät reagiert nicht auf Gruppenbefehle, auch nicht wenn es Teil einer Gruppe ist.

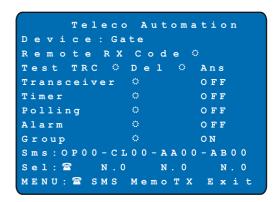



Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 35/54

3.1.5 Alarm Funktion mit SMS Nachrichtenversand, ausgelöst durch Sender/Transceiver

Wenn TVLINK im Alarmzustand (siehe § 4.5) ist, lösen alle Geräte die der Alarmfunktion zugeordnet sind eine SMS Nachricht aus die an die in der Zeile "SEL" ausgewählten Telefonnummern (bis zu 3) gesendet wird.

(Auswahl der Telefonnummern siehe Fig.37)



Achtung!

Alarm kann ausgelöst werden von Transceivern (siehe §§ 3.4.4 - 3.4.5) oder Sendern mit im Sender Menü zugeordneter "AL" Funktion.

Wenn der Alarm von einem Sender ausgelöst wird zeigt die SMS automatisch sowohl den Sendernamen als auch den zugeordneten Gerätenamen.



a.
Benutzen Sie die Auf(P+) und
Ab (P-), links (-,close) und
rechts (+,open) Tasten um den
Cursor auf das gewünschte
Gerät zu platzieren

b. Drücken Sie (OK) um den Gerätebildschirm zu öffnen

c.
Platzieren Sie den Cursor in der
Alarm Zeile und drücken Sie
(OK) um in der "Ans" Spalte auf
"ON" zu schalten.

d. Platzieren Sie den Cursor in der "Sel" Zeile (SMS Adressen) und geben Sie 1 (Adressat Paul) neben der Nr. 1 ein. Drücken Sie (OK) zur Bestätigung

e. Geben Sie 2 (Adressat Mary) neben Nr. 2 ein. Drücken Sie (OK) zur Bestätigung



Fig. 39

```
Teleco Automation
Device: Gate
Remote RX Code O
Test TRC O Del O Ans
Transceiver O OFF
Timer OFF
Polling OFF
Alarm ON
Group OFF
Sms: OPOO-CLOO-AAOO-ABOO
Sel: N.O N.O N.O
MENU: SMS MemoTX Exit
```

Fig. 40

```
Teleco Automation
Device: Gate
Remote RX Code O
Test TRC O Del O Ans
Transceiver O OFF
Timer O OFF
Polling O OFF
Alerm O ON
Group OFF
Sms:OP02-CL00-AA00-AB00
Sel: N.1 N 2 N.0
MENU: SMS Memo XX Exit
```



Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 36/54

3.1.6 Abfrage (Polling) Funktion



Was heißt Abfrage? (Polling)

Die Abfrage (Polling) Funktion erlaubt die Abfage des Eingangszustandes von Transceivern und zeigt ihn in der "RA" Spalte des Bedienmenüs.

Die Abfrage kann auf drei verschiedene Arten vom Bedienmenü aus durchgeführt werden.


- 1.- Einfache Abfrage eines Transceivers: Platzieren Sie den Cursor auf dem betreffenden Gerät und drücken Sie die "POL" Taste Ihrer IR Fernbedienung
- 2.- Allgemeine Abfrage: Durch Befehl "36" im Gruppenbefehlsbildschirm
- 3.- Automatisch: bei jeder Alarmaktivierung wenn die "Polling" Parameter auf automatic gesetzt sind (siehe nachfolgende Beschreibung)
- 4.- Durch Befehl "36" über GSM Telefon. In diesem Fall senden die abgefragten Geräte eine SMS als Antwort.

Wählen Sie die Funktion "Polling" und drücken Sie (OK) um "ON" in der "Ans" Spalte zu erhalten. Funktion "ON"

Der dem Gerät zugeordnete Transceiver antwortet auf die Abfrage

Funktion "OFF"

Der dem Gerät zugeordnete Transceiver antwortet nicht auf die Abfrage

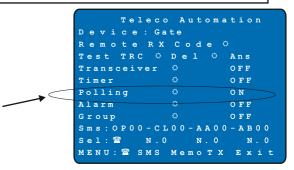



Eingabe der Polling Parameter für Automatik





Benutzen Sie die (Page up) und (Page down)
Tasten um im Bildschirm zu "Group
commands" zu kommen.





Fig. 43

Positionieren Sie den Cursor auf "Polling time Min." oder auf "Lost before Alarm" und ändern sie den wert mittels der alphanumerischen Tasten.



Drücken Sie (OK) um zu bestätigen.




"Polling time min":

Die Zeit in Minuten zwischen einem Abfragevorgang und dem Nächsten.

"Lost before alarm":

Anzahl der fehlgeschlagenen Abfagen bevor Alarm gegeben wird

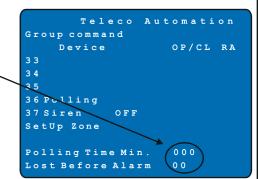





Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 37/54

3.1.7 Zonen Einstellungen

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung einer Verzögerung im Zonenalarm

A. Öffnen Sie das Programmmenü

B.
Mit der (Page up) Taste scrollen

Sie durch die Seiten zur "Setup

C.
Drücken Sie (OK) um das Menü zu öffnen.

Teleco Automation
Group command
Device OP/CL RA

33
34
35
36 Polling
37 Siren OFF
SetUp Zone

Polling Time Min. 000
Lost Before Alarm 00

Fig. 56

D.

Mit den Tasten Auf (P+) und Ab (P-) positionieren sie den Cursor auf der Dauer der Verzögerung (2 Zahlen).

Durch Eingabe der Zeit in der Zeile "Insertion delay" setzen Sie die Aktivierungsverzögerung fest. Durch Eingabe der Zeit in der Zeile "Alarm delay" setzen Sie die Deaktivierungsverzögerung fest.

Teleco Automation
Insertion delay: 10 Sec
Alarm delay: 10 Sec
Zones associate to delay
Z: Z: Z: Z:

Press Menu x Exit

Fig. 57

E.

Mit Auf (P+), Ab (P-), Open(+) und Close(-) platzieren Sie den Cursor auf dem Anzeiger der Zone in der Sie die Verzögerung haben wollen. Mit den alphanumerischen Tasten geben Sie die entsprechende Zonennummer ein (max. 4 Zonen).

Bestätigen Sie jede Einstellung mit (OK).

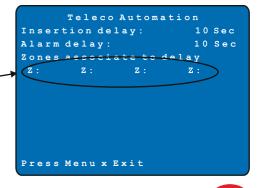


Fig. 58



Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 38/54

3.2 Setzen der zeitgesteuerten Befehle für Empfänger oder Transceiver

Für gewöhnlich ist der Empfängerausgang solange "offen" oder "geschlossen" wie Sie den Taster des Senders gedrückt halten.

Für manche Anwendungen (Beleuchtung, Elektroschloß, etc....) ist es sinnvoll den Ausgang des Empfängers für eine gewisse Zeit "offen" oder "geschlossen" zu halten.

Die "timing function" erlaubt die Eingabe einer Zeit während der der Ausgang aktiv bleibt (von 100 Millisekunden bis 9,9 Sekunden). Die Werkseinstellung ist auf 1 Sekunde eingestellt.


a. Öffnen Sie den Fernbedienungsbildschirm (siehe §§ 2.2.2 und 2.2.3)



b.
Benutzen Sie die Tasten Auf (P+) und Ab (P-) um den Cursor auf "Off" neben "CH timing" zu platzieren.



c.
Drücken Sie die (OK) Taste um auf "ON" zu stellen.

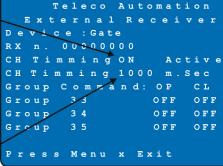



Benutzen Sie die Tasten Auf (P+) und Ab (P-) um den Cursor auf dem 4 stelligen Zeitdauer Anzeiger zu platzieren. Zeile unter: "CH Timing Xx00"





Geben Sie die Zeit mit Hilfe der Zifferntasten in Millisekunden ein. (Bsp.: 1000 entspricht 1 Sekunde)



Drücken Sie (OK) um zu bestätigen.



Um die "timing function" abzuschalten gehen Sie zurück zum Empfänger Parameter Schirm und setzen Sie die "CH timing" Funktion auf "off".



Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 39/54

3.3 Einfügen eines Empfängers oder Transceivers in eine Gruppe

TVLINK verfügt über 3 Gruppenbefehle: 33, 34 und 35.

Diese Gruppenbefehle aktivieren verschiedene Geräte durch den Druck eines einzigen Tasters. (z. Bsp. Schließen aller Rolläden, Ausschalten der gesamten Gartenbeleuchtung).

Jedes Gerät kann an verschiedene Gruppen angeschlossen werden und reagiert auf einen Öffnungsoder Schließgruppenbefehl.

a.Öffnen Sie den FernbedienungsEmpfänger- und Transceiver Schirm.(siehe §§ 2.2.2 und 2.2.3)



b.

Benutzen Sie die Auf (P+) und Ab(P-) Tasten um den Cursor auf "off" neben der gewünschten Gruppe zu platzieren.

Stellen Sie den Cursor auf die gewünschte Spalte:

OP: Öffnungsbefehl CL: Schließbefehl

(Bsp.: Öffnungsbefehl auf Gruppe 33)



c. ▼
Drücken Sie die (OK) taste um "On" in der gewünschten Spalte einzustellen. Die Funktion ist aktiv.

Drücken Sie wieder (OK) um auszuschalten und so weiter....

Teleco Automation

External Receiver

Device: Gate

RX n. 00000000

CH Timming OFF Active

CH Timming 0000 m. Sec

Group Command: CP CL

Group 33 OFF OFF

Group 35 OFF OFF

Press Menu x Exit

Fig. 46

In diesem Beispiel haben wir den Empfänger des Gerätes "door" der Gruppe 33 - Öffnungsbefehl zugeordnet. Wenn Sie auch einen Schließbefehl zuordnen wollen gehen Sie zu Punkt "b" und setzen Sie "On" in der "CL" Spalte.

Achtung!

Vergessen Sie nicht die Gruppenfunktion im Geräteparameter Bildschirm zu aktivieren. (siehe § 3.1.4 "Gruppenfunktion")



Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 40/54

3.4 GSM und SMS Funktionen

TVLINK ist in zwei Ausführungen erhältlich: Mit und ohne GSM Funktion. Wenn Ihr TVLINK diese Funktion nicht enthält können sie dieses Kapitel überspringen.

In der GSM Version arbeitet TVLINK wie ein GSM Telefon.

- TVLINK sendet Informationen oder Alarm SMS an Ihr Mobiltelefon.
- TVLINK empfängt Befehle über SMS und führt sie aus
- TVLINK kann SMS botschaften empfangen und am TV Bildschirm darstellen.



b.

Bitte folgen Sie exakt und Punkt für Punkt den Anweisungen.

- Trennen Sie TVLINK vom Netz bevor Sie die SIM Karte eingeben.
- Geben Sie zuerst die Daten der SIM Karte ein bevor Sie die SIM Karte einsetzen. (Punkt 3.4.1)
- Wenn Sie die SIM Karte einsetzen bevor Sie die PIN und PUK (Master PIN) Codes im "Telephone menu screen" eingegeben haben, kann die SIM Karte gesperrt werden.


3.4.1 Eingabe der SIM Karten Daten und der Telefonnummern

a.Öffnen Sie den Hautprogrammierbildschirm (siehe § 2.1)

Wählen Sie ein Gerät aus (Bsp.: 01 gate)



Drücken Sie (OK) um den Geräte Parameter Bildschirm zu öffnen.

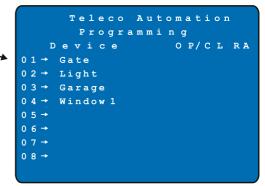







d.

Drücken Sie die (menu) Taste und positionieren Sie den Cursor auf dem Telefonsymbol am unteren Rand des Bildschirms.



Drücken Sie (OK) um den "Telefon Menü" Schirm zu öffnen.

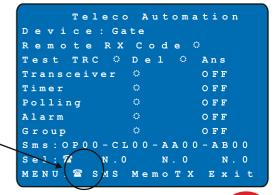


Fig.48






Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 41/54

Folgender Schirm erscheint:

Adressen:
Bis zu 3
verschiedene
Telefonnummern
können
eingegeben
werden. TVLINK
kann SMS an
eine oder
mehrere
Telefonnummern
senden

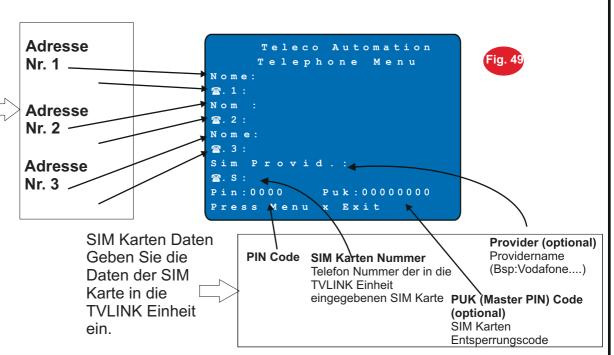

3.4.2 Eingabe von SMS Adressdaten



Benutzen Sie die Auf (P+) und Ab (P-) Tasten um den Cursor auf dem Adressfeld "adresse field" zu platzieren.

Benutzen Sie die alphanumerischen Tasten um den Namen und die Telefonnummern der SMS Adressaten einzugeben.



b.
Drücken Sie (OK) nach jedem Namen und nach jeder Telefonnummer um zu bestätigen. TVLINK bestätigt mit

If the PIN code in not correct, the Tvlink will make trhee attemps and it will lock the sim card; it will be necessary to unlock the SIM card with a normal mobile phone by writing the PUK code

Attention:

X39

The symbol + for the international number is indicated by means of X selecting the pushbutton 1-/-For example +39will be indicated as



Notiz

Beispiel:

Sie haben zwei Adressen eingegeben:

- Paul dessen Telefonnummer ist: 06.01.02.03.04

Piepton.

- Marie deren Telefonnummer ist: 06.05.06.07.08

Der folgende Bildschirm erscheint:



Fig. 50



Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 42/54

3.4.3 Eingabe von SIM Kartendaten in TVLINK



a.
Benutzen Sie die Auf (P+) und Ab (P-)
Tasten um den Cursor auf dem SIM
Kartendatenfeld (SIM provider and
followings) zu platzieren.





b. Drücken Sie (OK) nach jedem Namen und nach jeder Telefonnummer um zu bestätigen. TVLINK bestätigt mit Piepton.



Beispiel:

SIM Kartendaten (zur Eingabe in die TVLINK Einheit)

- Provider

- Telefonnummer: 06.11.22.33.44

- PIN Code: 5342

- PUK Code: 1145 3201

Der folgende Schirm erscheint:

Teleco Automation
Telephone Menu
Nome: Paul
1:0601020304
Nom: Marie
2:2:0605060708
Nome:
3:
Sim Provid:
S:
Pin:5342 Puk:11453201
Press Menu x Exit



Wichtig!

Der PUK Code ist der Entsperrungscode der SIM Karte; TVLINK benutzt ihn um die SIM Karte automatisch zu entsperren.

Wenn Sie den PUK Code nicht wissen, kontaktieren Sie Ihren Service Provider.





Wichtig!

Der PIN Code kann im TVLINK nicht verändert werden. Wenn Sie diesen Code ändern möchten setzen Sie die Karte bitte in Ihr Handy und folgen Sie den Anweisungen Ihres Telefons.

Zum Verlassen des Programms drücken Sie (menu) auf der IR Fernbedienung.

Ende der Telefonnummerneingabe



Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 43/54

3.4.4 Eingabe von SMS Botschaften im TVLINK (nur Transceiver)

TVLINK kann automatisch SMS Botschaften versendenwenn bestimmte Ereignisse eintreten. Zum Programmieren dieser Ereignisse siehe § 3.4.5 "Zuordnung einer SMS Botschaft zu einem Ereigniss".

Zuerst jedoch muss die Botschaft eingegeben werden.

Öffnen Sie den Hauptprogrammierbildschirm siehe § 2.1



Wählen Sie ein Gerät aus: (Bsp.: 01 Gate)



Drücken Sie die (OK) Taste um den Geräte Parameter Einstellungsschirm des zum Transceiver gehörigen Gerätes zu






d.


Drücken Sie (Menu) um den Cursor am unteren Rand des Bildschirms auf "SMS" zu



Drücken Sie (OK) um den "edit SMS message" Schirm zu öffnen.

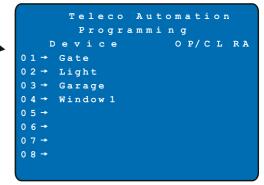



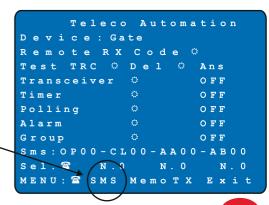








TVLink Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 44/54

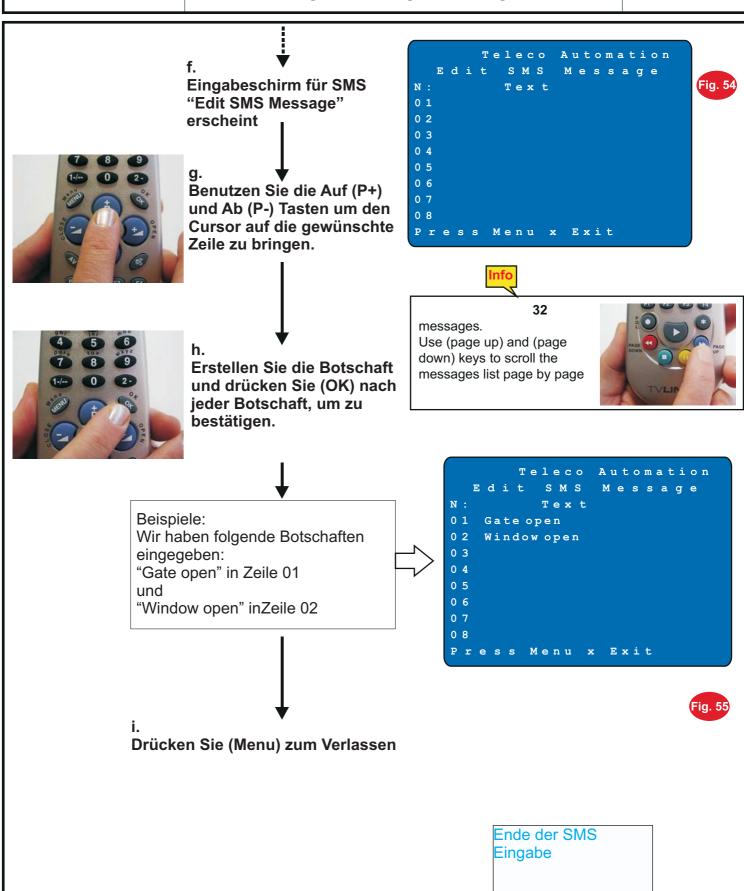



Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 45/54

3.4.5 Zuordnung einer SMS Botschaft zu einem Ereigniss

Wir haben nun Adresstelefonnummern (in § 3.4.2) und SMS Botschaften (in § 3.4.4) eingegeben.

Der dem Gerät zugeordnete Transceiver sendet Signale zu TVLINK. Das können Zustandssignale sein. (z. Bsp.: Tor offen oder geschlossen)

Es ist wichtig daß die richtige Botschaft in der SMS Zeile (siehe Fig.57) eingegeben ist um als notwendige Information als SMS gesendet zu werden.

OP - Gerät offen (Zustandsinformation)

Beispiel:

Wir haben das Gerät "Gate" (Tor) mit einem Schließerkontakt verbunden mit dem Eingang des Transceivers.

Wenn dieses tor offen ist wollen wir eine SMS Nachricht Nr. 1 (Gate open) zu Paul's Handy (Adresse Nr. 01) und zu Mary's Handy (Adresse Nr.02) senden.

a.Öffnen Sie den Hauptprogrammierbildschirm siehe § 2.1

b.

Wählen Sie ein Gerät aus: (Bsp.: 01 Gate)



c.
Drücken Sie die (OK) Taste um
den Geräte Parameter
Einstellungsschirm des zum
Transceiver gehörigen Gerätes zu
öffnen.

Teleco Automation
Programming
Device OP/CLRA

01 + Gate
02 + Light
03 + Garage
04 + Window 1
05 +
06 +
07 +
08 +

Fig. 56

Auf diesem Schirm sind nur 2 Zeilen von Interesse.

1/ Sms: Ereignis / Botschaft Verbindung

2/ Sel: Entsprechende Adresstelefonnummern

Remote RX Code O
Test TRC O Del O Ans
Transceiver O OFF
Timer O OFF
Polling O OFF
Alarm O ON
Group O OFF
Sms:OP00-CL00-AA00-AB00
Sel: N.O N.O N.O
MENU: SMS Memotx Exit

Teleco Automation

Achtung!
Um SMS zu empfangen muss die
Alarmfunktion des Gerätes aktiv
sein.

Device: Gate

Fig. 57

Nächste Seite



Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 46/54



d.

Benutzen Sie die Auf (P+),
Ab (P-), Rechts (+,open) und
links (-,close) Tasten um
den Cursor auf die zwei
Zahlen neben OP zu
bewegen. Geben Sie dort 01
ein.

(siehe Eingabe SMS bei § 3.4.4)

Device: Gate Remote RX Code 🜣 Test TRC O Del O Ans Transceiver O ON Timer OFF Polling OFF Alarm ON OFF Group Sms: OP 0 0 - CL 0 0 - AA 0 0 - AB 0 0 Sel: N.O N.O N.O MENU: 🖀 SMS MemoTX Exit

Teleco Automation

e. Drücken Sie (OK) um zu bestätigen. TVLINK bestätigt mit Piepton.

Fig. 58

g.
Platzieren Sie den Cursor auf der Adress Auswahlzeile "Sel" und geben 1 (Adresse Paul) bei N ein.

Drücken sie (OK) zur Bestätigung.

h.
Geben sie 2 (Adresse Mary) bei der zweiten N ein.
Drücken Sie (OK) zur Bestätigung Teleco Automation
Device: Gate
Remote RX Code ©
Test TRC © Del © Ans
Transceiver © ON
Timer © OFF
Polling © OFF
Alarm © ON
Group © OFF
Sms:OPCO-CLOO-AACO-ABOO
Sel: M N.O N.O N.O
MENU: SMS Memot X Exit

Ende des Zuordnungsvorgangs von SMS zu Ereigniss.

Der folgende Bildschirm erscheint:

Achtung!

Wir haben TVLINK nun so eingerichtet dass die SMS Nr. 01an die Telefonnummern 1 und 2 gesendet wird wenn das Ereigniss "OP" eintritt.

Sie können eine von 32 SMS Nachrichten einem von 4 Ereignissen (Öffnen, OP; Schließen, CL; Alarm 1, AA; Alarm 2, AAB) zuordnen.

Sie können die Nachrichten zu 1,2 oder 3 Mobiltelefonnummern senden.

Diese Eigenschaft können Sie mit allen Geräten nutzen die mit Ihrem TVLINK über einen Transceiver verbunden sind.

Fig. 60

Teleco Automation

Device: Gate

Remote RX Code O

Test TRC O Del O Ans

Transceiver O ON

Timer OFF

Polling OFF

Alarm ON

Group OFF

Sms:OP01-CL00-AA00-AB00

Sel: N.1 N.2 N.0

MENU: SMS MemoTX Exit



Zuerst überprüfen Sie bitte die SIM Karte durch Benutzung in einem Mobil Telefon:

Bedienungsanleitung Teil 3 - Weitergehende Programmierung von TVLINK

Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 47/54

3.4.6 Einsetzen der SIM Karte

a. Stecken Sie TVLINK aus. Mit einer Kugelschreiberspitze drücken Sie die Taste unter dem Einschubfach um den SIM

Kartenhalter auszuwerfen.

b. Stecken Sie die SIM Karte in den Halter, so dass die Kontakte nach unten zeigen.

c.
Führen Sie den SIM
Kartenhalter in die TVLINK
einheit ein wobei die SIM Karte
nach Außen zeigt.

TVLINK einstecken.


e. Es dauert nun einige Sekunden bis das GSM sich in das Netz einbucht.

f.
Ab jetzt erscheint die GSM
Signalanzeige in jedem
Bildschirm. Wie bei jedem GSM
Telefon zeigen die Balken die
Signalstärke an.

info

Bitte aufmerksam lesen

Wenn Sie eine wiederaufladbare SIM Karte benutzen denken Sie bitte daran dass die Benutzung an einige Auflagen von Seiten des Service Providers gebunden ist. Die einzige Möglichkeit das verbleibende Restguthaben nach einigen SMS herauszufinden besteht darin die Karte in ein Mobiltelefon einzusetzen. Ein nicht ausreichendes Guthaben wird in keiner Weise angezeigt. Es könnte dann passieren dass eine Nachricht zwar angezeigt aber nicht gesendet wird.

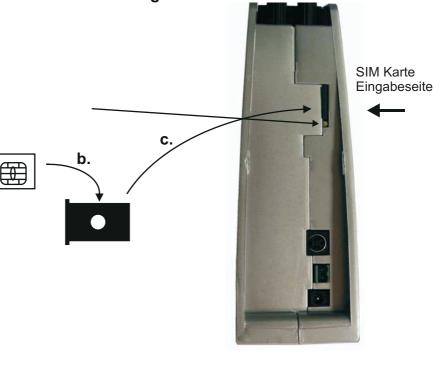

Wenn TVLINK im Netz eingebucht ist, erscheint die GSM Anzeige im TVLINK Display



01 → Gate

)2 → Light

03 → Garage

04→ Window

05 → Alarm

0 6 →

0 7 →

08→





Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 48/54




Teil 4 Benutzung von TVLink




Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 49/54

4.1 Funktionen am TVLINK Display

Die TVLINK Einheit hat ein Frontdisplay. Es zeit Informationen zum TVLINK status und Ereignisse auch wenn der Fernseher ausgeschaltet ist.

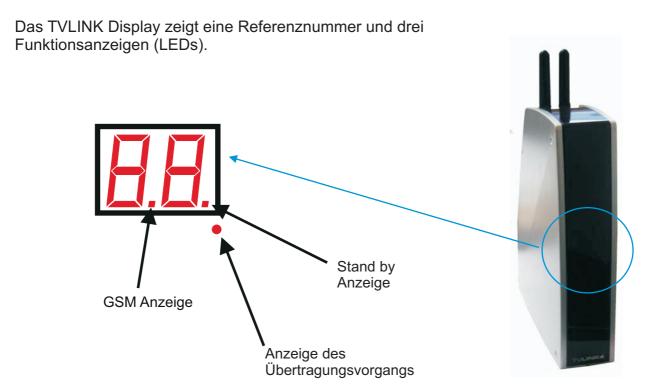

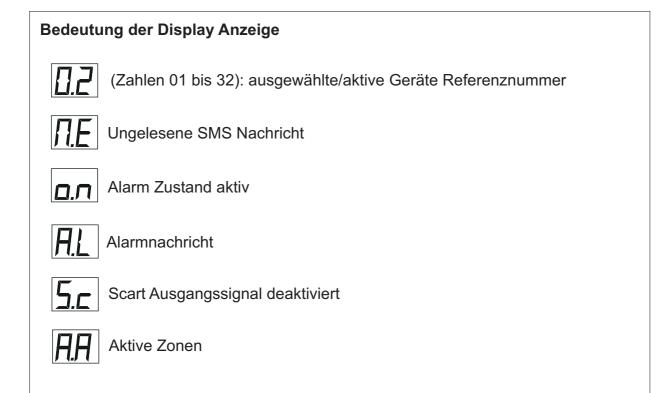



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 50/54

4.2 Funktionen des Bedienmenüs

TVLINK besitzt zwei Menüs. Das Benutzermenü und das Programmiermenü. Beide haben Ihren eigenen Zugangscode. Es gibt zwei werksseitig voreingestellte Zugangscodes, die geändert werden können.

2

Beispiel: Öffnen des Benutzermenüs mit Zugangscode

Um das Benutzermenü zu öffnen, richten Sie die IR Fernbedienung auf die TVLINK Einheit und gehen Sie vor wie folgt. Bitte beachten Sie dass zwischen den Aktionen keine Pause sein darf.



Wenn der Code akzeptiert wurde erscheint im TVLINK Display:



Zugang ohne Code



Drücken Sie die TVLINK - Sat Taste




Drücken Sie



Das Benutzermenü erscheint am Bildschirm.



Wenn das Benutzermenü nicht am Fernsehschirm erscheint, siehe § 4.8 Aktivierung und Deaktivierung des Scart Ausgangs (oder die Anleitung des Fernsehers).

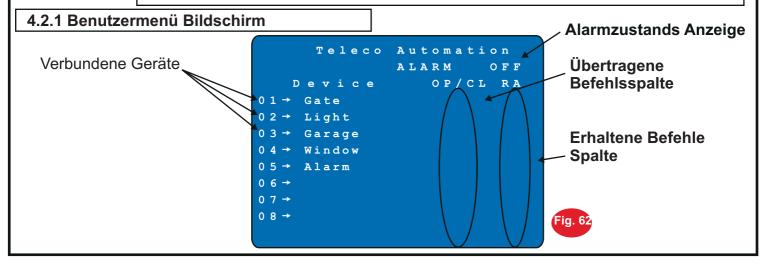



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 51/54

4.3 Befehle an Geräte

Vom Benutzermenü aus können sie alle im System programmierten Geräte steuern.



Benutzen Sie die Auf (P+) nd Ab (P-)
Tasten um die Geräte auszuwählen
die Sie steuern wollen. Das aktive
Gerät wird durch den blinkenden
Cursor am Bildschirm und durch die
Referenznummer im TVLINK Display
angezeigt.

Teleco Automation
ALARM OFF

Device OP/CL RA

01 → Gate
02 → Light
03 → Garage
04 → Window
05 → Alarm
06 →
07 →
08 →

info

Benutzen Sie die Page up und page down Tasten um die Liste seitenweise zu scrollen.



Fig. 63

info

Wenn Sie die Referenznummer des Gerätes wissen, geben Sie diese ein und drücken (OK); der Cursor wird auf der betreffenden Zeile positioniert.





b.
Benutzen Sie die
"-,close"Taste um das
Gerät zu schließen
oder abzuschalten



c.
Benutzen Sie die
"+,open"Taste um das
Gerät zu öffnen oder
einzuschalten

info

Um einen Befehl zu bestätigen piept TVLINK und der Anzeiger am unteren Rand des TVLINK Displays erscheint.

Während Sie die Befehlstaste gedrückt halten, zeigt die "OP/CL" Spalte (OP=open;CL=close) den Gerätezustand an.

Benutzung eines Transceivers - Beispiel

Achtung: Der Transceiver ist eine Kombination aus Empfänger und Sender. Er kann Rücksignale senden um den Empfang oder die Ausführung eines Befehls zu bestätigen.

Wenn Sie einen Öffnungsbefehl an den Transceiver senden, erscheint der Text "OPEN". Wenn der Befehl ausgeführt wurde erscheint der Text "OP" in der RA Spalte (Bericht).

Auf diese Art haben Sie die Bestätigung dass der Befehl empfangen und ausgeführt wurde.

Wenn Sie einen Schließbefehl an den Transceiver senden, erscheint der Text "CLOSE". Wenn der Befehl ausgeführt wurde erscheint der Text "CL" in der RA Spalte (Bericht).


Auf diese Art haben Sie die Bestätigung dass der Befehl empfangen und ausgeführt wurde.



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 52/54

4.4 Empfang von Informationen am Fernsehschirm

Am Benutzerbildschirm können Sie Informationen von den mit den Geräten verbundenen Sendern und Transceivern empfangen.

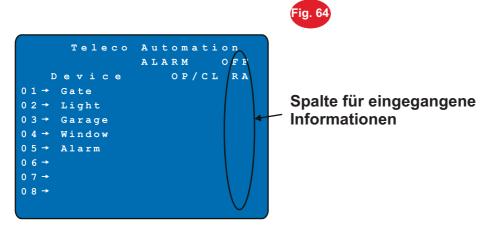

Wenn ein in TVLINK eingegebener Sender aktiv ist wird die Information über die übertragenen Befehle in der "RA" Spalte dargestellt.


Im Folgenden ein paar Beispiele zum besseren Verständnis.

1 / Magnetkonttakt am Fenster

Programmierung siehe § 2.4.4

Ein Magnetkontakt wurde am Fenster angebracht und als Gerät Nr. 4 (window 1) mit "Al" Funktion belegt.

Wenn der Magnetkontakt aktiviert wird erscheint folgender Bildschirm:

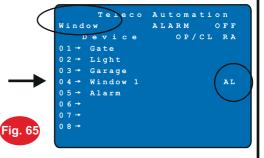



Auf die gleiche Art erscheinen die gesetzten Informationsparameter (A1; A2; E1; E2 oder E3) in der "RA" Spalte sowie der Sender aktiv ist. (Siehe dazu die Funktionsliste § 2.4.3: Senderprogrammierbildschirm (Beschreibung)

Die aktive Funktion ("AL" = Alarm) und der Gerätename (window 1) werden angezeigt.

2 / Sender zur Toransteuerung

Programmierung siehe § 2.4.3

Ein Handsender wurde als "Paul" programmiert um das Gerät Nr. 01 (gate) zu Öffnen und zu Schließen




Der Bildschirm zeigt die aktive Funktion (opening) und den Sendernamen (Paul)



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 53/54

4.4.1 Anzeigen am Informationsbildschirm

Von der Hauptseite aus lassen sich 4 Schirme öffnen mit Informationen über die Umgebungszustände. Wenn die Menüseite keinen ICON zeigt bedeutet das dass keine Informationen zur Anzeige vorliegen.

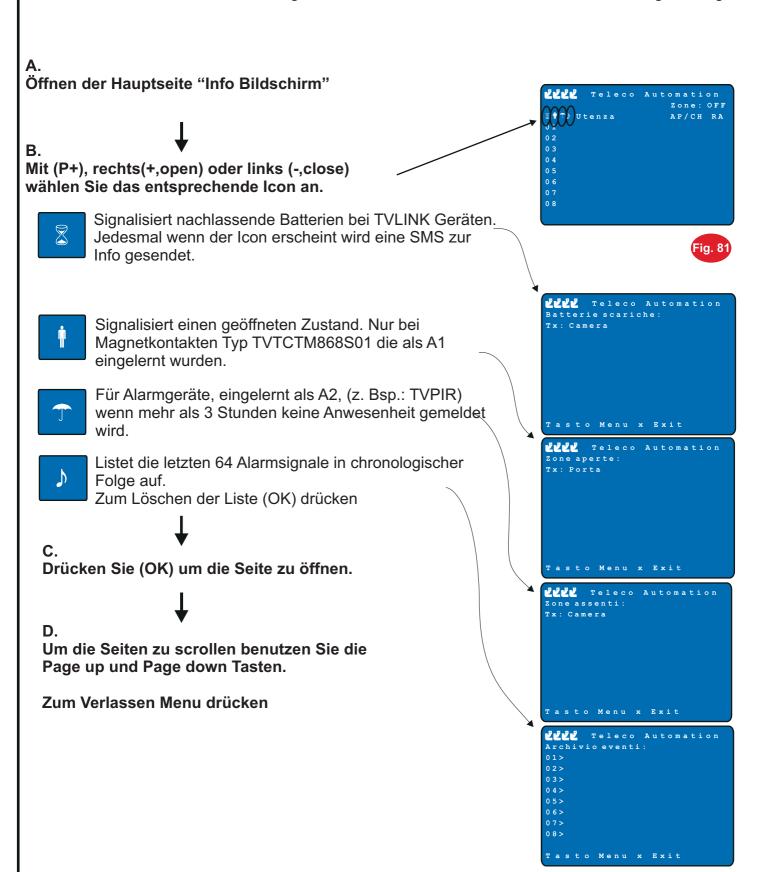



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 54/54

4.5 Aktivieren und Deaktivieren des Alarmzustandes

Wenn ein Gerät (Sender, Transceiver) als Alarm programmiert ist und der Alarm aktiv ist, dann sendet TVLINK eine SMS und zeigt den Gerätenamen des auslösenden Gerätes an.

Dies erfolgt nur wenn TVLINK im aktiven Alarmzustand ist.

Es gibt drei Möglichkeiten den Alarmzustand zu aktivieren und zu deaktivieren.



Die Aktivierung des Alarmzustandes erfolgt nicht sofort. Nach Aktivierung piept TVLINK und wartet ca. 30 Sekunden um es Ihnen zu ermöglichen die Räume (das Gelände) zu verlassen. Anschließend piept TVLINK 3 Sekunden lang um die Aktivierung des Alarmzustandes zu bestätigen.

Die Deaktivierung erfolgt sofort und wird durch einen langen Piepton bestätigt.

1 / Über den Benutzerbildschirm





a. Geben Sie den Code "98" ein um den Alarmzustand zu aktivieren.

b. Drücken Sie "OK" zur Bestätigung Teleco Automation
ALARM ON
Device OP/CL RA

01 → Gate
02 → Light
03 → Garage
04 → Window
05 → Alarm
06 →
07 →
08 →

TVLINK piept zur Bestätigung und ____ erscheint im Display

Wenn Sie jetzt zum Benutzerschirm zurückgehen erscheint "ØN" neben "Alarm"



c. Zum Deaktivieren geben Sie Code "99" ein.

2 / Direkt mit den Tasten der Fernbedienung



a. Drücken Sie die "Alarm on" Taste zum Aktivieren



b.
Drücken Sie die "Alarm off"
Taste zum Deaktivieren



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 55/54

3 / Mit einem Handsender

Zum Aktivieren / Deaktivieren des Alarmzustands sehen Sie bitte den Programmiervorgang bei § 2.4.6 Einlernen eines Senders (Beispiel 3: Sender zum Ein-/Ausschalten des Alarms)

4.5.1 Anti Panik Funktion



Achtung

Jedes als Alarm (Al,A1, A2, Transceiver als Alarm) auf Gerätenummer 32 gespeicherte Gerät gibt immer ein Alarmsignal, auch wenn der Alarmzustand deaktiviert ist.



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 56/54

4.6 Lesen von SMS Nachrichten

TVLINK kann SMS Textnachrichten empfangen. Es wird empfohlen die Nachrichten nach dem Lesen zu löschen. Wenn TVLINK eine SMS empfängt zeigt das TVLINK Display **M.1**. Dabei steht "M" für Message und die Zahl zeigt die anzahl der Nachrichten im Speicher. Maximum Nachrichten **M.8**.

Alle 20 Sekunden prüft TVLINK den Nachrichteneingang und erneuert die Display Anzeige.

Um die Nachrichten zu lesen gehen Sie wie folgt vor:





Öffnen Sie den Benutzerbildschirm

a. Geben Sie Code "91" ein

b. Drücken Sie (OK) zur Bestätigung



c.
Der SMS Bildschirm erscheint.

d.
Benutzen Sie die Page up und
Page down Tasten um die
Nachrichtenliste zu scrollen.







e.
Drücken Sie (OK) um die Nachricht am Schirm zu löschen. Die Nachrichten können einzeln gelöscht werden.

f.
Drücken Sie (Menu) um in den
Benutzerschirm
zurückzukehren ohne die
Nachricht zu löschen

Tasten für schnellen Zugriff

Drücken Sie (AV) auf der IR Fernbedienung um den "SMS Nachrichten Bildschirm" zu öffnen.

Ungelesen Nachrichten im TVLINK Speicher können mittels Mobiltelefon gelesen werden. (siehe § 4.7)



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 57/54

4.7 Befehle an die Systemgeräte über Mobiltelefon

TVLINK kann über SMS befehle empfangen und ausführen. Um ein Gerät über das Mobiltelefon anzusteuern müssen Sie nur die Gerätereferenznummer wissen.

Beispiel: Wir senden eine SMS um das Tor zu öffnen. (Gerätenummer 01)


a.


Die Befehls SMS Nachricht lautet:

TVL000 01 ON

Drei Buchstaben "TVL" (Daran erkennt TVLINK die SMS als Befehl.)

Ihr Zugangscode
Wenn der Zugangscode
deaktiviert ist (bei
vorprogrammierten Kits)
geben Sie den Code 000 ein
oder den Zugangscode 123

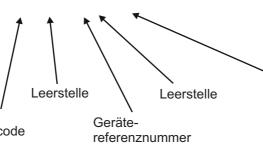

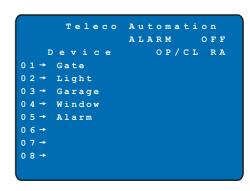

Auszuführender Befehl:
"ON" aktiviert /schaltet ein
"OFF" deaktiviert / schaltet aus



Beispiele um die Geräte von 01 bis 32 anzusteuern

Beispiel 1: Um das Licht einzuschalten senden wir folgende Nachricht. TVL000 02 ON

Beispiel 2: Um das Licht auszuschalten senden wir folgende Nachricht. TVL000 02 OFF

Beispiel 3: Sie können mehrere Befehle in einer Nachricht senden, indem Sie sie mit einem Kommatrennen: TVL000 02 OFF,03 ON,.....

Beispiele für Gruppenbefehle 33, 34 oder 35

Beispiel 4: Gruppenbefehl Öffnen. Wir senden folgende SMS: TVL000 33 ON

Beispiel 5: Gruppenbefehl Schließen. Wir senden folgende SMS: TVL000 33 OFF



Wenn eine Befehls SMS eingegangen ist und ausgeführt wurde, sendet TVLINK eine SMS mit demselben Text zur Bestätigung zurück. Z. Bsp.: An TVLINK gesendet: "TVL00 05 ON". Zurück: +0000000 *TVL000 05 ON. (Die Nullen vor dem Stern stehen als Platzhalter für die Telefonnummer.)

Wenn Sie mehr als 1 Gerät ansteuern, wie in Beispiel 3, antwortet TVLINK mit derselben Liste von Befehlen wenn alle Befehle ausgeführt wurden. Ansonsten sendet TVLINK eine Nachricht die nur die ausgeführten Befehle anzeigt.



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 58/54

Spezielle Befehle über Mobiltelefon

Neben den Ein / Aus Befehlen für einzelne Geräte oder Gruppen können Sie auch folgende Befehle senden:

- 36 "Polling" Abfrage Befehl
- 91 Überprüfen eingegangener Nachrichten in TVLINK
- 98 Aktivieren der Alarm Funktion
- 99 Deaktivieren der Alarm Funktion

Beispiel: "Polling" Abfrage Befehl 36

Dieser Befehl fragt den Zustand aller Geräte ab, die über Transceiver angeschlossen und auf die Abfragefunktion eingestellt sind.

Jedes Gerät das nicht mit OK auf die Abfrage antwortet erzeugt eine SMS die den Abfragezustand anzeigt.

Wenn ein Transceiver nicht auf die Abfrage antwortet wird eine SMS gesendet die den Namen des Transceivers und den Text "INTERR" ("POLLIN")??? enthält.

Beispiel 7: Um eine Abfrage (Polling) zu starten senden wir folgende SMS: TVL123 36

Beispiel: Lesebefehl für ungelesene SMS im TVLINK

Wenn TVLINK diese SMS bekommt werden alle ungelesenen Nachrichten übertragen. (wenn 8 Nachrichten vorhanden sind sendet TVLINK 8 SMS und 1 Schluß SMS mit der Nachricht:" TVLINK:OK")

Alle übertragenen SMS Nachrichten werden automatisch gelöscht vom TVLINK.

Beispiel 8: Um eine Lesebefehl zu übertragen senden wir folgende SMS: TVL123 91

Aktivieren / Deaktivieren der Alarm Funktion

Beispiel 9: Um den Alarm zu aktivieren senden wir folgende SMS: TVL123 98

Beispiel 9: Um den Alarm zu deaktivieren senden wir folgende SMS: TVL123 99

Notiz

Wenn eine Befehls SMS eingegangen ist und ausgeführt wurde, sendet TVLINK eine SMS mit demselben Text zur Bestätigung zurück. Z. Bsp.: An TVLINK gesendet: "TVL 123 98". Zurück: +0000000 *TVL 123 98. (Die Nullen vor dem Stern stehen als Platzhalter für die Telefonnummer.)



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 59/54

Kommunikation mit / über TVLINK

TVLINK bietet die Möglichkeit mittels eines eingebauten Mikrophons in der Einheit mit einem Mobiltelefon zu kommunizieren. Um das Mikrofon zu aktivieren muss der Schalter (siehe Bild) auf "ON" gestellt werden.

Die Kommunikation ist in 2 Fällen möglich.

- 1 Im Falle eines Alarms
- 2 Auf Anforderung durch eine SMS

1 - Im Falle eines Alarms

Im Alarmfall sendet TVLINK eine SMS Nachricht und 10 Sekunden später ruft TVLINK die erste entsprechend ausgewählte Rufnummer an. Durch Rufannahme können Sie nun 15 Sekunden mit der Einheit kommunizieren. Nach 15 Sekunden ruft TVLINK die zweite hinterlegte Rufnummer an und dann die Dritte. (Nur wenn mehr als eine Nummer hinterlegt ist)

2 - Auf Anforderung durch eine SMS

Durch Senden einer SMS mit dem Text "TVL 123 94 erzeugen Sie bei TVLINK einen Anruf beim Mobiltelefon. Durch Rufannahme können Sie nun mit der Einheit kommunizieren.





Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 60/54

4.8 Aktivierung / Deaktivierung des Scart Ausgangs (und TV Einstellung)

Wenn TVLINK aktiviert ist (durch öffnen des Benutzer- oder Programmiermenüs) oder wenn es ein Signal von einem Sender bekommt, sendet es ein Signal an den Fernseher um den Scart Eingang zu synchronisieren.

!!! Wichtig !!!





Möglichkeit 1

Der Scart Ausgang ist deaktiviert. siehe untenstehende Anleitung zur Aktivierung / Deaktivierung des TVLINK TV Ausgangs)

Möglichkeit 2

Der Fernseher schaltet (wechselt) nicht automatisch.

Wenn sie ein Scayrt Signal bekommen können fernseher automatisch mit dem Scart Signal synchronisieren und auf den entsprechenden Scart Eingang wechseln. (oder nicht, je nach Modell).

Für gewöhnlich ist diese Automatik beim Av1 Eingang des Fernsehers aktiv. Die Eingänge Av2 und Av3 sind nicht immer aktiv.

Wenn Sie möchten dass Ihr Fernseher automatisch den TVLINK Schirm einschaltet wenn ein Signal gesendet wird, müssen Sie die Automatikschaltung des Eingangs aktivieren an den Sie TVLINK angeschlossen haben.

Dafür benutzen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

Deaktivieren des Scart Eingangs

Öffnen Sie das Benutzermenü



Geben Sie den Code "93" zum Deaktivieren des Scart Ausgangs von TVLINK ein.



Drücken Sie (OK) um zu bestätigen





TVLINK unterbricht das Scart Signal und das TVLINK Display zeigt "Sc".

Reaktivieren des Scart Eingangs



Geben Sie den Zugangscode zum Benutzermenü ein (Bsp.123) und drücken Sie (OK)



Geben Sie den Code "92" zum Aktivieren des Scart Ausgangs von TVLINK ein.



Drücken Sie (OK) um zu bestätigen



b.

Der TVLINK Bildschirm erscheint am TV während die Anzeie "Sc" vom TVLINK Display verschwindet.

Unter Benutzung der Fernbedienungstasten



Drücken Sie die "Scart ON" Taste um das Scart Signal zu aktivieren.



Drücken Sie die "Scart OFF" Taste um das Scart Signal zu deaktivieren.



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 61/54

4.9 Ändern des Zugangscodes

TVLINK hat zwei Zugangscodes: Einen für das Benutzermenü und einen für das Programmiermenü.

Um diese Codes zu ändern, folgen Sie bitte der untenstehenden Anleitung:



Drücken Sie die (TVLINK) Taste um TVLINK zu aktivieren.



Drücken Sie langsam 10 mal die (ON/OFF) Taste.

C. Der Eingabeschirm für das Passwort erscheint. In der Mitte des Bildschirms ist eine 6stellige Zahl: 123456

Die linken drei Zahlen sind der werksseitig voreingestellte Zugangscode zum Benutzermenü

Die rechten drei Zahlen sind der werksseitig voreingestellte Zugangscode zum Programmiermenü

Achtung!!

Wenn Sie 000 für die ersten drei Zahlen von links eingeben, deaktivieren Sie den Zugangscode für das Benutzermenü und Sie können dieses Menü nur noch öffnen indem Sie die Ein / Aus Taste



Geben Sie Ihren neuen Zugangscode

Drücken Sie (OK) um zu bestätigen. TVLINK piept dreimal zur Bestätigung.

Drücken Sie die (ON/OFF) Taste zum verlassen des Menüs.



Dok N° T120.02D 15/03/04 Seite 62/54

4.10 Spezifikation, Sicherheits- und Wartungshinweise

Technische Daten:

Abmessungen:

Breite: 5 cm
Höhe der Einheit: 22,5 cm
Höhe gesamt: 25 cm
Tiefe: 16.5 cm

Funk:

Frequenz: 868,3 Mhz

Empfindlichkeit: 1 uV

TV Anschluss: Scart
GSM Einheit: GSM I

GSM Dual band

eingebaute Tc35l

Stromversorgung: 12Vcc Stromstärke: 200mA

Achtung!

Zum Anschluss von TVLINK nur den mitgelieferten

Trafo und Anschlußkabel verwenden.

Betriebstemperatur (Umgebung) -10°C bis +60°C

Maximale Last am Alarmrelais:

Volt: 40Vac Stromstärke: 1A

Den Relaisausgang nur mit Lasten der niedrigsten

Sicherheitsstromstärke benutzen.

Sicherheits- und Wartungshinweise

Nach dem Batteriewechsel der Fernbedienung entsorgen Sie bitte Ihre Batterien gemäß den jeweiligen nationalen Bestimmungen. Keinesfalls dürfen Batterien über den normalen Hausmüll entsorgt werden!

- Setzen Sie das Produkt weder Wasser noch Feuchtigkeit aus.
- Benutzen Sie das System nicht in Kliniken oder ähnlichen Gebäuden (Es sei denn es wurde ausdrücklich genehmigt). GSM Telefone können die Wirkung von Herzschrittmachern oder anderen medizinisch technischen Implantaten stören.
- Decken Sie niemals die Antennen von TVLINK ab. Das kann zu einer deutlich verringerten Reichweite führen.
- Verbinden Sie den Transformator nur mit geeigneten Steckdosen. Alle Kabel müssen frei liegen und dürfen nicht beschädigt werden.
- Bei Arbeiten an TVLINK ist das Gerät vorher auszustecken.
- TVLINK und der Trafo müssen trocken und vor Witterungseinflüßen geschützt sein.
- TVLINK darf nicht an explosionsgefährdeten Stellen benutzt werden.
- Der Funkempfang wird zum Beispiel beeinträchtigt durch: Magnetische Störungen durch andere Geräte und metallische Oberflächen in der Umgebung.

Gesetzliche Einschränkungen:



TVLINK ist kein Alarmsystem



Das Wort Alarm in dieser Anleitung ist so zu verstehen dass TVLINK Ihnen ermöglicht Ihre Installationen zu überprüfen und Informationen darüber zu erhalten. Wenn der "Alarmzustand" aktiv ist erhalten Sie diese erwähnten Informationen.



Die Installation eines zugelassenen Alarmsystems gemäß den Normen wird dringend empfohlen. TVLINK kann mit diesem verbunden werden und kann es aktivieren und deaktivieren.



TVLINK ist von keiner Versicherung anerkannt Es ist ein System zur Steuerung und Information. Der Hersteller lehnt deshalb jede Haftung für Schäden durch Unfälle oder Diebstahl ab.





